


NÁVOD NA POUŽITÍ

Dálkoměr 80m
Položka č.: 26212
Výrobní označení: H-D810

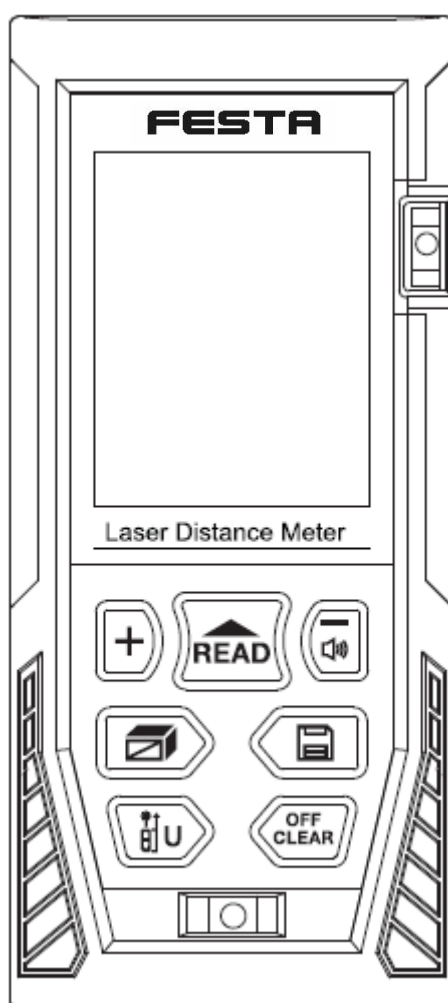



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Přečtěte si prosím pečlivě bezpečnostní předpisy před uvedením výrobku do provozu.



Přečtěte si prosím všechny provozní pokyny a bezpečnostní předpisy v tomto návodu před uvedením do provozu. Nesprávné zacházení a nedodržení tohoto návodu může způsobit poškození výrobku, ovlivnění výsledku měření nebo zranění uživatele.



Přístroj není dovoleno rozebírat, opravovat nebo měnit výkon laserového zářiče. Prosím, udržujte výrobek mimo dosah dětí a vyvarujte se používání neproškoleným personálem.



Laserem je přísně zakázáno mířit do očí nebo na jiné části těla. Nemiřte laserem na žádný povrch se silným odrazem.



V důsledku elektromagnetického záření a rušení jiných zařízení, nepoužívejte měřič v letadle nebo v blízkosti lékařského vybavení. Nepoužívejte výrobek ani v blízkosti hořlavých materiálů a ve výbušném prostředí.



Vyřazené baterie nebo měřicí zařízení se nesmí zpracovávat stejně jako domovní odpad. Prosím, zacházejte s nimi dle platných zákonů a předpisů.



Jakékoli problémy s kvalitou nebo jakékoli dotazy týkající se měřiče, konzultujte prosím s místním distributorem nebo výrobcem včas.


DISPLEJ/KLÁVESNICE

● DISPLEJ

- Napájení
- Záznam
- Délka, plocha, objem a Pythagor
- Zapnutý laser
- Maximum
- Pomocný displej
- Minimum
- Hlavní displej


● KLÁVESNICE

- Zapnutí/měření
- Sčítání
- Odečítání/Zvuk
- Měření délky, plochy, objem a měření dle Pythagora
- Uložení
- Referenční bod/ přepínač jednotek
- Vypnutí/ odstranění

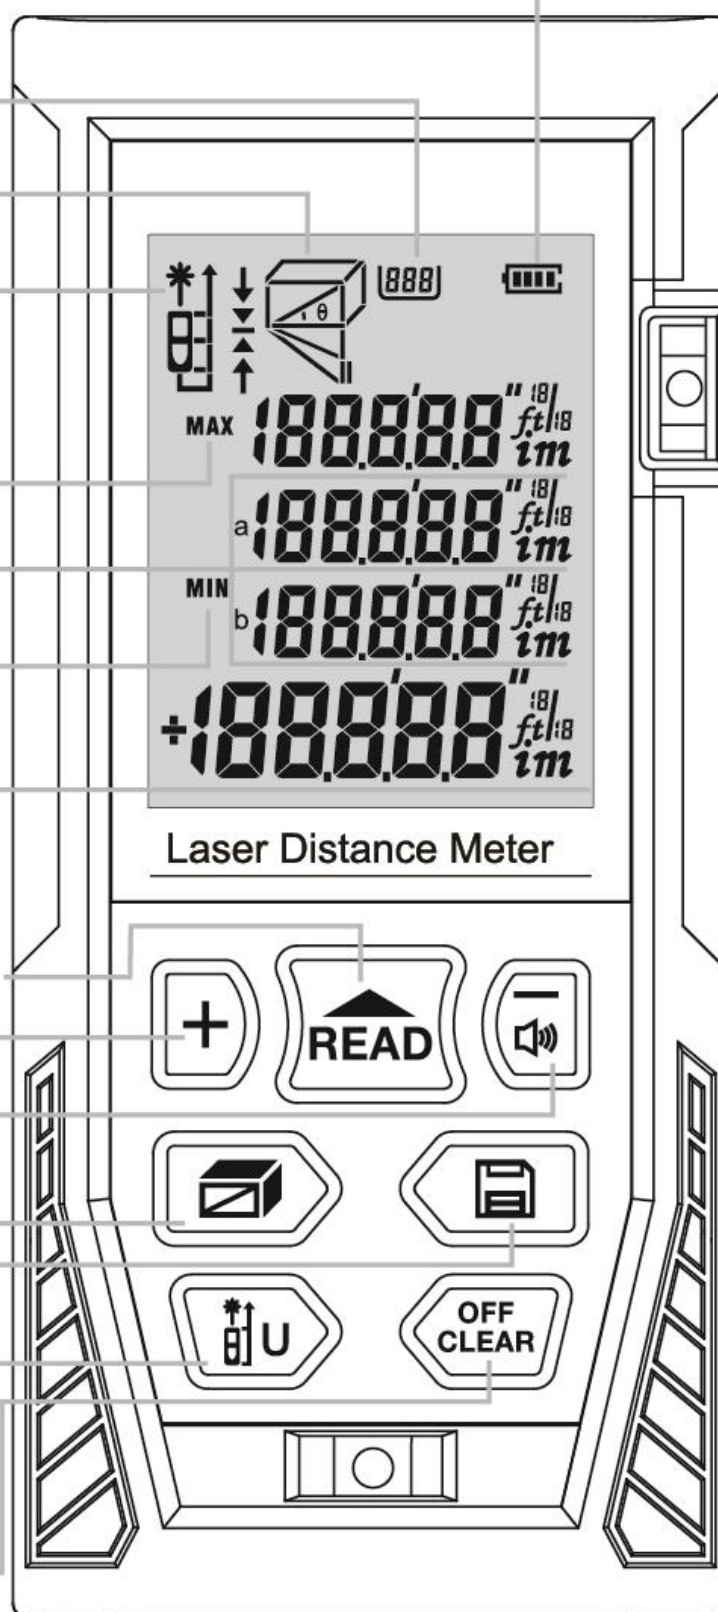

INSTALACE BATERIÍ

Instalace a výměna baterie

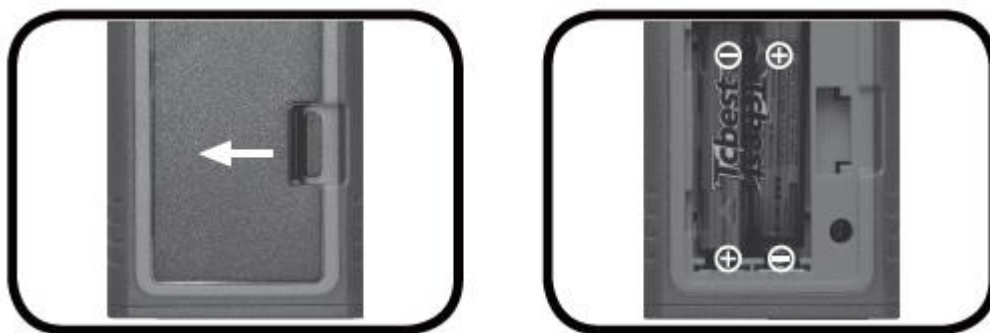

- Otevřete dvířka na zadní straně zařízení a vložte baterie se správnou polaritou, poté zakryjte dvířka zpět.
- 1,5V alkalická baterie AAA.
- Pokud delší dobu výrobek nepoužíváte, vyjměte baterie, aby se zabránilo korozi baterie.

ZAPNUTÍ LASERU/NASTAVENÍ

Zapnutí/vypnutí

Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko , zařízení a laser se spustí současně, počkejte pro měření.

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund pro vypnutí zařízení. Laser se sám vypne po dobu nečinnosti 150 sekund.

Nastavení jednotky

Dlouhým stisknutím tlačítka  resetujete jednotku měření, výchozí jednotka je: 0,000m
Na výběr je 6 jednotek:

Délka	Plocha	Objem
0,000 m	0,000 m ²	0,000 m
0,00 m	0,00 m ²	0,00 m
0,0 in	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0,00 ft	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0 1/16 in	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0'00"1/16	0,00 ft ²	0,00 ft ³

Změna referenčního bodu

Stiskněte  pro změnu referenčního bodu. Ve výchozím nastavení je referenční bod měření od základny.

Podsvícení zapnuto/vypnuto

Podsvícení je nastaveno na automatické zapínání a vypínání. Podsvícení je zapnuto po dobu 15 sekund při provozu a automaticky se vypne po 15s, pokud zařízení neprovede žádnou operaci.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Dlouhým stisknutím  zapnete nebo vypnete bzučák.

SAMOKALIBRACE

Tato funkce zachovává přesnost zařízení.

Postup: Vypněte napájení, dlouze stiskněte tlačítko  a poté stiskněte . Poté tlačítko 
uvolněte. Na obrazovce se zobrazí „CAL“ a číslo. Upravte číslo pomocí tlačítka   podle

přesnosti měřidla. Rozsah nastavení: -9 až 9 mm, poté dlouze stiskněte tlačítko  pro uložení výsledku kalibrace.

MĚŘENÍ A VÝPOČET DÉLKY

Měření jedné vzdálenosti:

Zapněte laserový paprsek krátkým stisknutím tlačítka , v režimu měření stiskněte tlačítko  znovu pro měření jedné délky, poté se naměřené výsledky zobrazí na displeji.

Průběžné měření:

Dlouze stiskněte , v režimu měření přejděte do režimu kontinuálního měření. Maximální výsledek měření se zobrazuje v pomocném displeji, aktuální výsledek se zobrazí v hlavní zobrazovací ploše. Krátkým stisknutím  nebo  ukončíte nabídku režimu nepřetržitého měření.

Měření plochy:

Stiskněte tlačítko ,  zobrazí se na obrazovce. Jedna ze stran obdélníku bliká na displeji, postupujte podle níže uvedených pokynů na měření plochy:


- Stiskněte  jednou pro délku
- Stiskněte  znovu pro šířku
- Zařízení vypočítá a zobrazí výsledek v hlavní zobrazovací ploše
- Zobrazí se výsledek opakovaného měření délky v oblasti pomocného displeje. Stiskněte , zrušte výsledek a v případě potřeby měření opakujte.
- Dalším stisknutím  režim opustíte

Měření objemu

Stiskněte dvakrát tlačítko  pro zadání režimu měření pro objem.  se zobrazí nahoře obrazovky. Postupujte prosím podle níže uvedeného návodu měření objemu:


- Stiskněte  pro délku
- Stiskněte  znovu pro šířku
- Stiskněte  pro výšku
- Zařízení vypočítá a zobrazí výsledek v hlavní zobrazovací ploše
- Stiskněte , vymažte výsledek a v případě potřeby opakujte měření
- Dalším stisknutím  režim opustíte

Pythagor

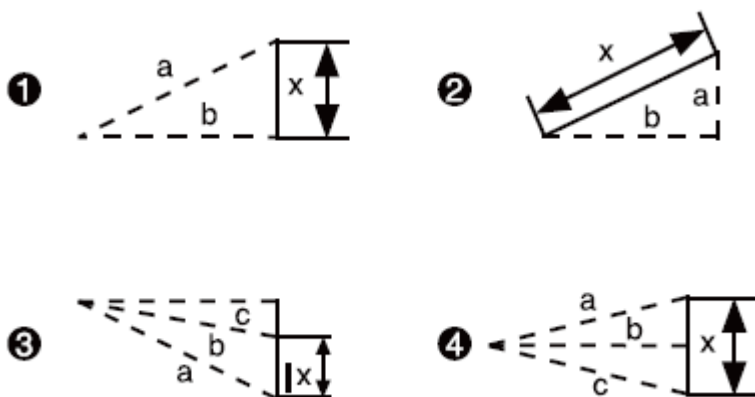


K dispozici jsou čtyři režimy dle Pythagora pro případ, že by se uživatel dostal k cíli obtížně.

1 Vypočítejte stranu x změřením stran a + b

- Třikrát krátce stiskněte , dokud na obrazovce nezačne blikat .
- Stiskněte , změřte délku strany a
- Stiskněte , změřte délku strany b
- Zařízení vypočítá délku strany x

2 Vypočítejte stranu x změřením stran a + b

- Čtyřikrát krátce stiskněte , dokud na obrazovce nezačne blikat .
- Stiskněte , změřte délku strany a
- Stiskněte , změřte délku strany b
- Zařízení vypočítá délku strany x

3 Stiskněte pětkrát , dokud na obrazovce nezačne blikat .

- Stiskněte , změřte délku strany a
- Stiskněte , změřte délku střední strany b
- Stiskněte , změřte délku strany c
- Zařízení vypočítá délku strany x

4 Stiskněte šestkrát , dokud na obrazovce nezačne blikat .

- Stiskněte , změřte délku strany a
- Stiskněte , změřte délku strany b
- Stiskněte , změřte délku strany c
- Zařízení vypočítá strany x
- Strana x musí být kratší než strany a, b, c, jinak se na obrazovce objeví „err“ (chyba). Aby byla zaručena přesnost, ujistěte se, že všechna měření začínají ze stejného bodu.

Sčítání / odčítání


Zařízení lze použít pro sčítání a odečítání délky. Stiskněte   pro výběr funkce, dokud nezískáte výsledek měření délky.

Krátkým stisknutím  se v hlavní oblasti displeje zobrazí „+“, čímž se vstupuje do režimu sčítání. Na obrazovce se zobrazí hodnota posledního měření a výsledek sečtení.

Krátkým stisknutím  se v hlavní oblasti displeje zobrazí „-“ a vstupíte do režimu odečítání. Na obrazovce se zobrazí hodnota posledního měření a výsledek odečtení.

Sčítáním a odečítáním lze vypočítat nejen délku, ale také plochu a objem. Například:

Sčítací funkce plochy: Změřte první plochu podle obrázku PIC1. Poté stiskněte tlačítko  a změřte druhou oblast podle obrázku PIC2, vlevo dole je "+". Nakonec stiskněte tlačítko  pro získání výsledku součtu těchto dvou oblastí, který je zobrazen na PIC3.

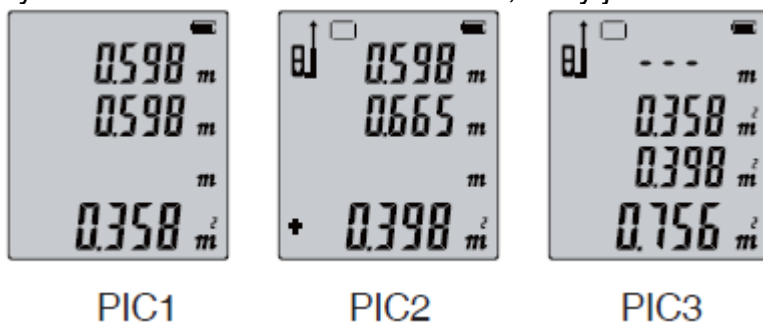

FUNKCE ZÁZNAMU

Dlouhým stisknutím tlačítka  po dobu 3 s zaznamenáte výsledek měření v režimu měření. Funkce záznamu můžete také provést pro zaznamenání výsledku v režimu plochy, objemu a Pythagora. Všechny záznamy o výpočtech může zařízení uložit.

Přečíst / smazat záznam:

Krátce stiskněte , poté pro čtení záznamů stisknete tlačítko  . Krátkým stisknutím  vymažete poslední záznam a dlouhým stisknutím  vymažete všechny záznamy. Stisknutím  nebo  ukončíte režim nahrávání.

TIPY

Můžete obdržet několik varovných informací, jak je uvedeno níže:

Varování	Možná příčina	Řešení
Err	Mimo rozsah měření vzdálenosti	Používejte zařízení v dosahu.
Err1	Signál je příliš slabý	Vyberte povrch se silnější odrazivostí. Použijte odraznou desku.
Err2	Signál je příliš silný	Vyberte povrch se slabší odrazivostí. Použijte odraznou desku.
Err3	Nízké napětí baterie	Vyměňte zdroj napájení.
Err4	Pracovní teplota je mimo pracovní rozsah	Používejte zařízení v uvedené teplotě.
Err5	Pythagorova chyba měření.	Znovu změřte a ujistěte se, že strana x je kratší než strany a, b, c.

SPECIFIKACE

Položka	Specifikace
Pracovní rozsah	80m
Přesnost měření vzdálenosti	$\pm 2\text{mm} + D \cdot 1/10000$
Volitelné jednotky měření	m/in/ft
Funkce kontinuálního měření	Ano
Venkovní odrazová deska	Ne
Funkce měření plochy	Ano
Funkce měření objemu	Ano

Pythagorova funkce měření	Kompletní režim
Funkce měření sčítání a odečítání	Ano
Min/Max hodnota	Ano
Maximální úložiště	99 záznamů
Automatické podsvícení	Ano
Zvuk tlačítek/kláves	Ano
Laserová třída	II
Typ laseru	630-670nm,<1mW
Automatické vypnutí laseru	20s
Automatické vypnutí	150s
Skladovací teplota	-20°C-60°C
Pracovní teplota	0°C-40°C
Skladovací vlhkost	20%-80%RH
Baterie	2x1.5V AAA
Životnost baterie	8000krát pro jedno měření
Hmotnost (včetně baterie)	110g
Rozměry	112 x 50 x 25mm

Poznámka: Použijte odrazovou destičku ke zvýšení rozsahu měření za denního světla nebo pokud má cíl špatné odrazové vlastnosti (není součástí balení).

* Tolerance je obvykle ovlivněna vzdáleností, odrazivostí, okolním světlem atd. Typická tolerance: při odrazivosti 100% (bílý povrch), okolní světlo <2000 LUX a 25 °C má toleranci $\pm$ (2mm+0,2mm/m).

ÚDRŽBA VÝROBKU:

Měřič by neměl být dlouhodobě skladován v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí. Pokud výrobek nepoužíváte příliš často, vyjměte baterie a vložte výrobek do přenosné tašky a uložte jej na chladném a suchém místě.

Udržujte povrch zařízení v čistotě. Pro čištění použijte vlhký měkký hadřík, pro údržbu měřiče se nikdy nesmí používat erozní kapalina. Displej laseru a jeho zaostřovací čočka udržujte podle postupů údržby optického zařízení.

OBSAH BALENÍ:

Položka	Jednotka	Množství
Laserový měřič vzdálenosti	Ks	1
Baterie AAA	Ks	2
Uživatelský manuál	Ks	1
Přenosná taška	Ks	1
Řemínek na ruku	Ks	1

Dovozce: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, Přerov, 75002

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Pro následující výrobek:

Výrobek: Dálkoměr

Modelové číslo: H-D810

Číslo výrobku: 26212

Prohlašujeme, že model 26212 je totožný s modelem H-D810 uvedeným na certifikátu.

Jméno výrobce: Dongguan Sndway Electronic Co.,Ltd.

Adresa výrobce: 58 Humen Tuanjie Road, Humen Town,Dongguan City, China

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Toto prohlášení je v souladu s následujícími nařízeními:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU.

Příslušné harmonizované normy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU
EN IEC 61326-1:2021
Ověřovací číslo/Číslo certifikátu: SZEM2211008044ATV/SZEM221100804401
Vydán dne: 21.11.2022
Název a adresa úřadu vydávajícího ověření: SGS-CSTC Standards Technical services co., Ltd – No. 1 Workshop,M-10, Middle Sections, Science & Technology park, Shenzhen, China

Společnost Dongguan Sndway Electronic Co.,Ltd., 58 Humen Tuanjie Road, Humen Town,Dongguan City, China je osoba oprávněná sestavit technický soubor a bude archivován pro kontrolu.

Dovozce: LEVIOR, s.r.o. - Tovačovská 3488/28, 750 02, Přerov, Česká republika

Za toto prohlášení odpovídá: Výrobce


Dongguan City

08/2025

(místo)

(datum)

For and on behalf of
Dongguan Sndway Electronic Co., Ltd.
东莞市森威电子有限公司


Authorized Signature(s)

July sales manager


(Jméno, funkce, razítko, podpis)

MANUAL FOR USE

Laser distance meter

Item number.: 26212

Model: H-D810

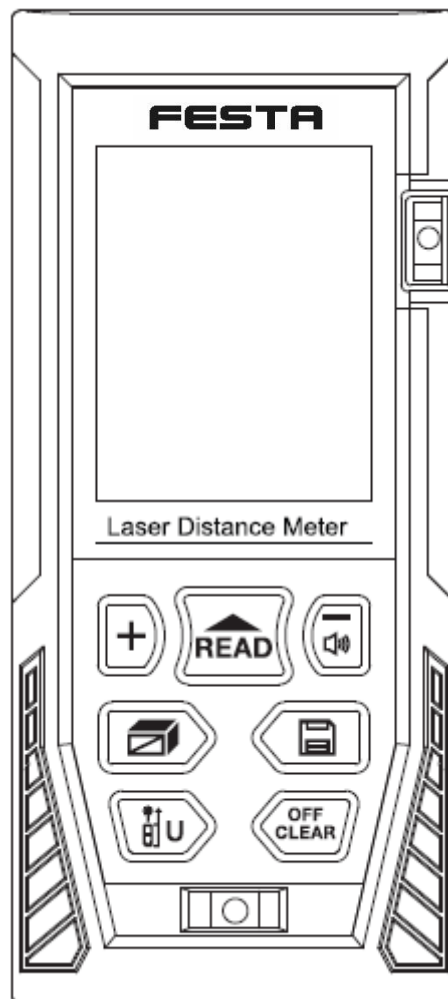



SAFETY REGULATIONS

Please read the safety regulations and operation guide carefully before operating.



Please read all of the operational guide and safety regulations in this manual before operation. Improper operations without complying with this manual guided could cause damage to the device, influence on measurement result or bodily injury to the user.



The instrument is not allowed to disassemble or repair in any ways. It is forbidden to do any illegal modification or performance change for laser emitter. Please keep it out of reach of children and avoid using by any irrelevant personnel.



It is strictly prohibited to shoot eyes or other parts of body with the laser; it is not allowed take the laser to shoot any objects' surface with strong reflecting.



Due to electromagnetic radiation interference to other equipment and devices, please don't use the meter in the plane or around medical equipment, don't use it inflammable, explosive environment.



Discarded batteries or meter device shall not processed just like household garbage, please handle them in line with related law and regulations.



Any quality issues or any questions on the meter, please contact local distributors or manufacturer in time, we are ready to offer solutions for you.


DISPLAY/KEYBOARD

● Display

- Power Supply
- Record
- Length, Area, Volume and Pythagorean
- Laser on
- Maximum
- Auxiliary Display
- Minimum
- Major Display


● Keyboard

- Turn on/Measuring
- Addition
- Subtraction/ Sound
- Area/Volume/ Pythagorean Measuring
- Save
- Reference Point/ Unit Switch
- Turn off/ Remove

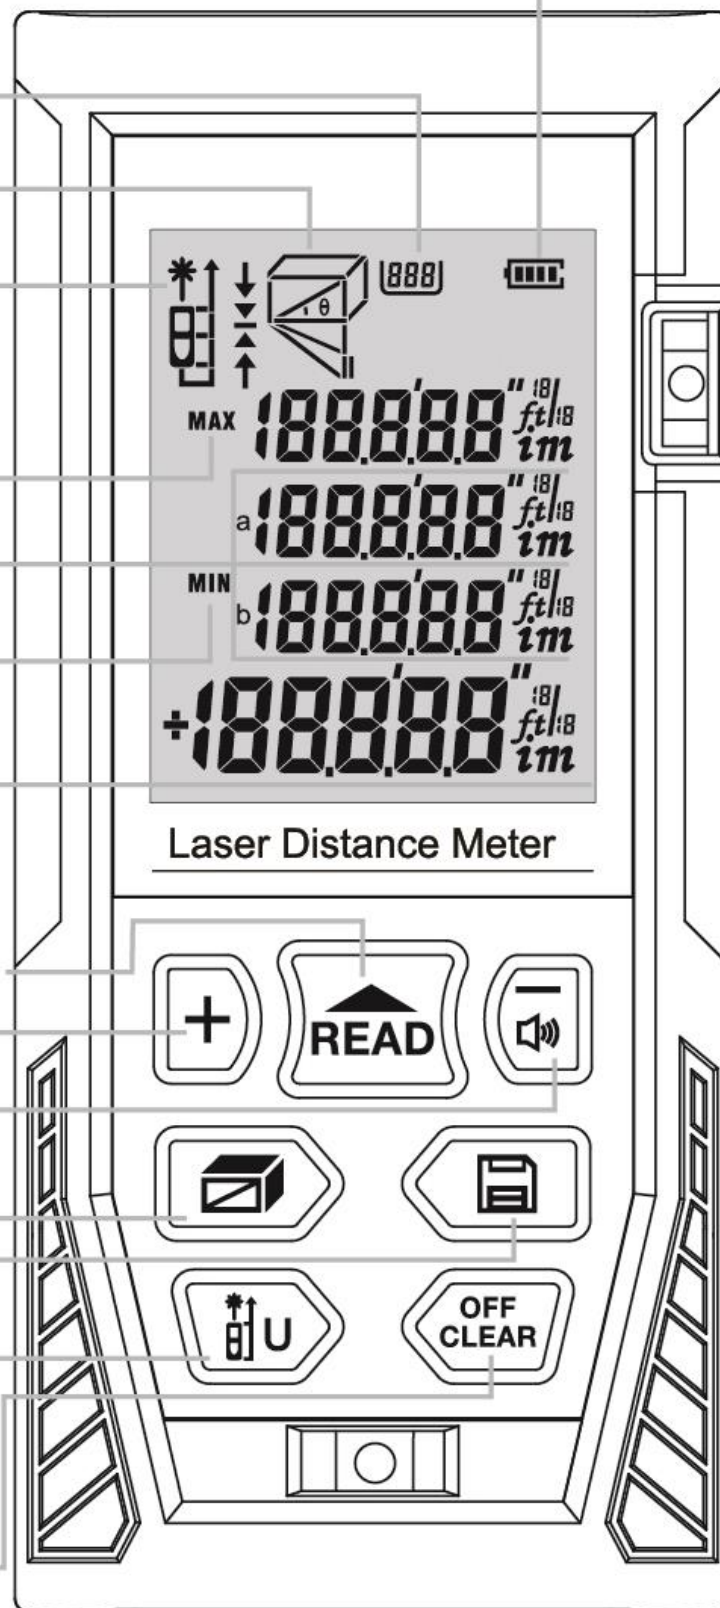

BATTERIES INSTALLATION

Battery Installation and Replacement

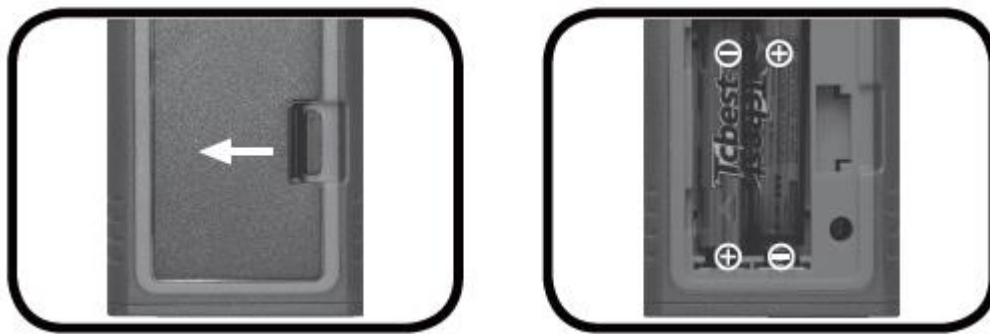

- Discharge the battery door on the back of device, and place battery according to correct polarity, then cover the battery door.
- Only 1.5 V AAA alkaline battery is applied to the meter.
- If not used for a long time, please take out the battery to avoid battery corrosion to meter body.

START THE INSTRUMENT/MENU SETTING

Turn on/off the Instrument

Under off status, press button , device and laser get starting simultaneously and stand by for measurement.

Under on status, long press button  for 3 seconds to turn the device off. The device can also be shut off without any operation for 150 seconds.

Unit setting

Long press button  reset current measurement unit, the default unit is: 0.000m

There are 6 units for selection

Length	Area	Volume
0,000 m	0,000 m ²	0,000 m
0,00 m	0,00 m ²	0,00 m
0,0 in	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0,00 ft	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0 1/16 in	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0'00"1/16	0,00 ft ²	0,00 ft ³

Changing Reference Point

Press  key to change the reference point. The device reference point by default is rear.

Back Light On/Off

The back light is set to turn on and off automatically. The back light can be on for 15s while operating, and it will be shut off automatically in 15s when there is no operation to the device.

Sound On/Off

Long press  button to turn on or off the buzzer.

SELF-CALIBRATION

This function can keep the precision of the device.

Instruction: Power off, Long press button ,

and then press . Release the button , then "CAL" and a figure shows on the screen. User can

adjust the figure with button   according to the accuracy of the meter. Adjusting range: -9 to 9mm, then, long press button  to save the calibration result.

LENGTH MEASUREMENT & CALCULATION

Single Distance Measuring:

Turn on the laser beam by short press of the button  under measuring mode, press the button  again for single measurement of length, then the measured results displayed in the major display area.

Continuous Measuring:

Long press button  under measuring mode and enter into continuous measuring mode. Maximum measuring result displays in auxiliary display area, present result displays in major display area. Short press button  or  to exit continuous measuring mode.

Area Measurement:

Press button ,  shows on the screen. One of the side of rectangle blinking on the display, please follow the below instructions for area measuring:


- Press  once for length
- Press  again for width
- The device calculates and shows the result in the major display area.
- The resent measuring result of length is showed in the auxiliary display area. Press , clear off the result and measuring again if necessary.
- Press  again to exit the mode.

Volume Measurement



Press button  twice to enter volume measurement mode. A  will shows on the top of screen. Please follow the below instruction for volume measuring:

- Press  for Length
- Press  again for Width
- Press  thirdly for height
- The device calculates and shows the result in the major display area.
- Press , clear off the result and measuring again if necessary.
- Press  again to exit the mode.

Pythagoras

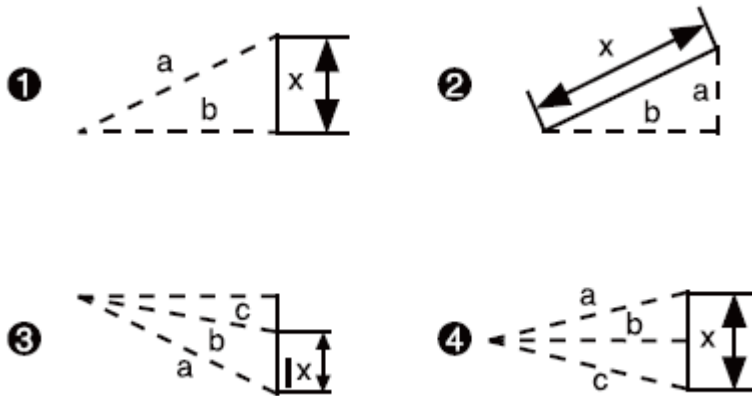

There are four Pythagoras modes in case that user gets hard to reach the target.

- ❶ Calculate the second leg by measuring the hypotenuse and another leg.
 - Short press  three times to enter Pythagoras mode, the hypotenuse of  blinking.
 - Press , measure the length of hypotenuse (a)
 - Press , measure the length of one leg (b)
 - Device calculates the length of another leg (x)
- ❷ Calculate the hypotenuse by measuring the length of two legs.
 - Short press  four times, when one leg of  blinking.
 - Press , measure the length of one leg (a)
 - Press , measure the length of another leg (b)
 - Device calculates the length of hypotenuse (x)
- ❸ Press  five times till the one side of  blinking on the screen.
 - Press , measure the length of one side (a)
 - Press , measure the length of the median line (b)
 - Press , measure the length of another side (c)
 - Device calculates the length of the leg in full line (x)
- ❹ Press  six times till the hypotenuse of  blinking on the screen.
 - Press , measure the length of one hypotenuse (a)
 - Press , measure the length of another hypotenuse (b)
 - Press , measure the length of one leg (c)
 - Device calculates the length of the leg in full line (x)
 - Legs must short than hypotenuse, or there will be "err" shows on screen. In order to guarantee the accuracy, please make sure all measurements are start from the same point.

Addition / subtraction

The device can be used for length addition and subtraction. Press   to select the function once get the length measuring result.


Short press , "+" shows in the major display area, entering cumulation mode. Value of last measurement and the result of cumulation will be showed on the screen.

Short press , "-" shows in the major display area, entering regressive mode. Value of last

measurement and the result of cumulation will be showed on the screen.

Not only length can be calculated in addition and subtraction, but area and volume can do the calculation as well. Take area as sample:

Area cumulative function: Measure the first area as showing in PIC1. Then press button , and measure the second area as showing in PIC2, there is a "+" in the left bottom. At last, press button  to get the summation result of these two areas which is showing in PIC3.

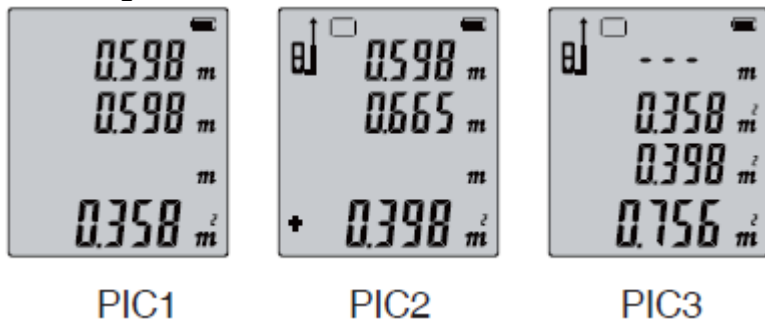

RECORD FUNCTION

Long press button  for 3s to record your measuring result under measuring mode. It can also record the result under Area, Volume and Pythagoras mode. All the calculating records can be saved by the device.

Read / Delete the Record:

Short press button , read the records by press button  . Short press  to delete recent record and long press  to clear up all the records. Press  or  to exit record mode.

TIPS

You may get some warning information as below:

Info message	Cause	Solution
Err	Out of distance measurement range	Use the device within the range
Err1	Signal is too weak	Chose the surface with stronger reflectance. Use the reflecting plate.
Err2	Signal is too strong	Chose the surface with weaker reflectance. Use the reflecting plate.
Err3	Low battery voltage	Change the power supply.
Err4	The working temperature is out of working range	Use the device in the specified temperature.
Err5	Pythagoras measuring error.	Re-measure and ensure that Hypotenuse is bigger than Cathetus.

TECHNOLOGY SPECIFICATIONS:

ITEM	Specifications
Working Range	80m
Distance measurement precision	$\pm 2\text{mm} + D \cdot 1/10000$
Measurement unit options	m/in/ft
Continuous measurement function	Yes
Outdoor target reflection board	No
Area measurement function	Yes

Volume measurement function	Yes
Pythagorean proposition measurement function	Full mode
Add and subtract measurement function	Yes
Min/Max value	Yes
Max storage	99 units
Automatic backlight	Yes
Buttons/Keys sound	Yes
Laser level	II
Laser type	630-670nm,<1mW
Automatically cut off laser	20s
Automatic shutdown	150s
Storage temperature	-20°C-60°C
Working temperature	0°C-40°C
Storage humidity	20%-80%RH
Battery	2x1.5V AAA
Battery life	8000 times for single measurement
Weight (including battery)	110g
Dimension	112 x 50 x 25mm

Note: Use a target plate to increase the measurement range during daylight or if the target has poor reflection properties.

* Typical Tolerance: $\pm 2\text{mm}$, when reflectivity 100% (white surface), environment light <2000 LUX. 25 °C. Tolerance is usually affected by the distance, reflectivity, and environment light etc. It probably gets tolerance around $\pm (2\text{mm}+0.2\text{mm/m})$.

INSTRUMENT MAINTENANCE:

The meter should not be stored in high temperature and strong humidity environment for long time; if it is not used very often, please take out the battery and place the meter in the allocated potable bag and store in cool and dry place.

Please keep the device surface cleaning. Wet soft cloth is applied to clean dust, but erosion liquid is never allowed to use for the meter maintenance. Laser output window and its focus lens can be maintained according to maintenance procedures for optical device.

DELIVERY PACKAGE

Item	Unit	QTY
Laser distance meter	pc	1
Power supply AAA	pc	2
User' s manual	pc	1
Portable bag	pc	1
Hand strap	pc	1

Importer: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, Přerov 75002, Czech Republic

EU DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product: Laser distance meter

Model number: H-D810

Article number: 26212

We herein declare that model 26212 is identical to model H-D810 certificate.

Manufacturer's name: Dongguan Sndway Electronic Co.,Ltd.

Manufacturer's address: 58 Humen Tuanjie Road, Humen Town,Dongguan City, China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council.

Relevant harmonised standards:

EMC Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council
EN IEC 61326-1:2021
Verification No./Test Report No.: SZEM2211008044ATV/SZEM221100804401 Issued on: 21.11.2022 Verification Issuing Office Name & Address: SGS-CSTC Standards Technical services co. Ltd – No. 1 Workshop,M-10, Middle Sections, Science & Technology park, Shenzhen, China

The company Dongguan Sndway Electronic Co.,Ltd., 58 Humen Tuanjie Road, Humen Town,Dongguan City, China is the person authorised to compile the technical file and it will keep on file for review.

Importer: LEVIOR, s.r.o. - Tovačovská 3488/28, 750 02, Přerov, Czech republic

Responsible for making this declaration is the: Manufacturer

Dongguan City

08/2025

(place of issue)

(date of issue)


For and on behalf of
Dongguan Sndway Electronic Co., Ltd.
东莞市森威电子有限公司

Authorized Signature(s)
July sales manager

(name, function, signature)

NÁVOD NA POUŽITIE

Dial'komer 80m
Položka č.: 26212
Výrobné označenie: H-D810

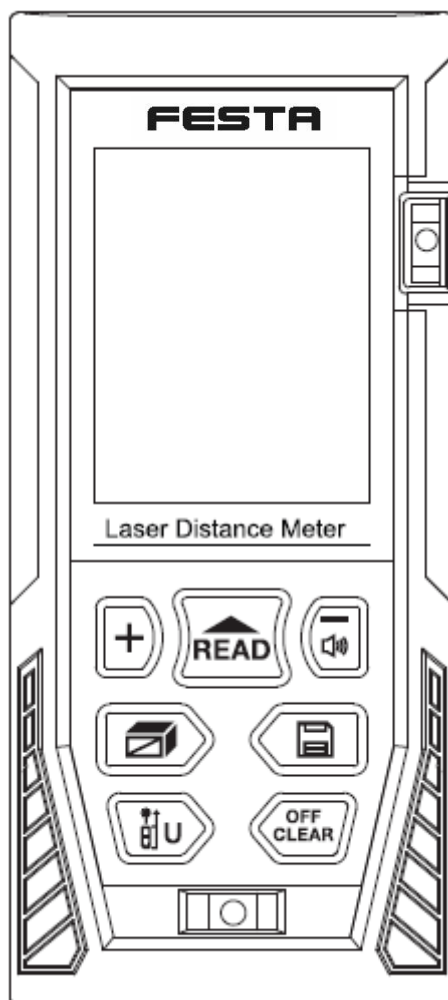

Preložené z originálu.



BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Prečítajte si prosím starostlivo bezpečnostné predpisy pred uvedením výrobku do prevádzky.



Přečítajte si prosím všetky prevádzkové pokyny a bezpečnostné predpisy v tomto návode pred uvedením do prevádzky. Nesprávne zaobchádzanie a nedodržanie tohto návodu môže spôsobiť poškodenie výrobku, ovplyvnenie výsledku merania alebo zranenie užívateľa.



Prístroj nie je dovolené rozoberať, opravovať alebo meniť výkon laserového žiariča. Prosím, udržiajte výrobok mimo dosahu detí a vyvarujte sa používania nepreškoleným personálom.



Laserom je prísne zakázané mieriť do očí alebo na iné časti tela. Nemierte laserom na žiadny povrch so silným odrazom.



V dôsledku elektromagnetického žiarenia a rušenia iných zariadení, nepoužívajte merač v lietadle alebo v blízkosti lekárskeho vybavenia. Nepoužívajte výrobok ani v blízkosti horľavých materiálov a vo výbušnom prostredí.



Vyradené batérie alebo meracie zariadenia sa nesmú spracovávať rovnako ako domový odpad. Prosím, zaobchádzajte s nimi podľa platných zákonov a predpisov.



Akékoľvek problémy s kvalitou alebo akékoľvek otázky týkajúce sa merača, konzultujte prosím s miestnym distribútorom alebo výrobcu včas.


DISPLEJ/KLÁVESNICA

● DISPLEJ

- Napájanie
- Záznam
- Dĺžka, plocha, objem a Pythagor
- Zapnutý laser
- Maximum
- Pomocný displej
- Minimum
- Hlavný displej


● KLÁVESNICA

- Zapnutie/meranie
- Sčítanie
- Odčítanie/Zvuk
- Meranie dĺžky, plochy, objemu a meranie podľa Pythagora
- Uloženie
- Referenčný bod/ prepínač jednotiek
- Vypnutie/ odstraneni

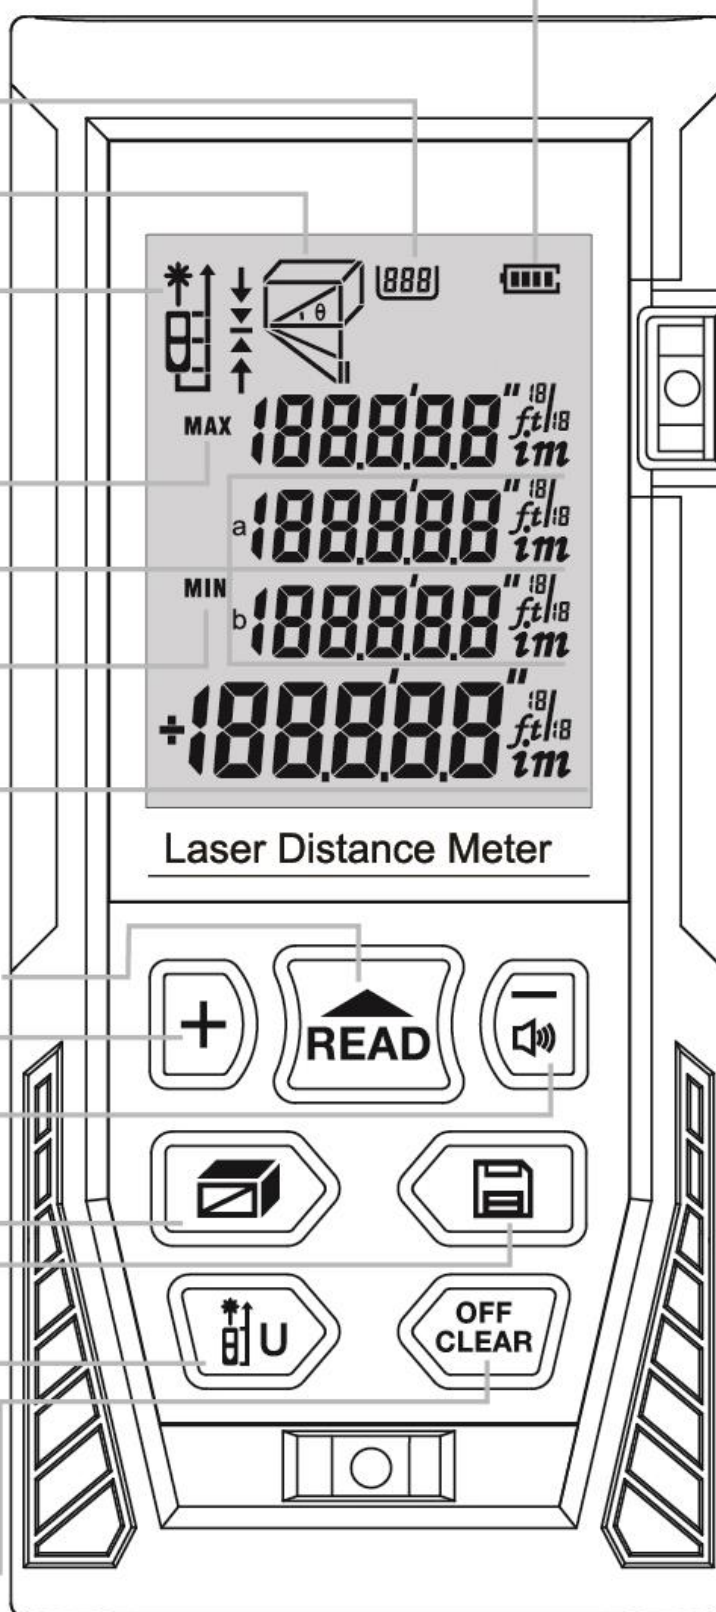

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Inštalácia a výmena batérie

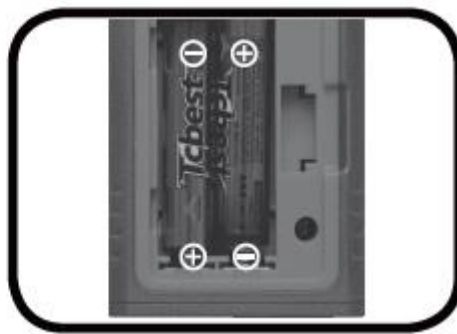

- otvorte dvierka na zadnej strane zariadenia a vložte batérie so správnou polaritou, potom zakryte dvierka späť.
- 1,5V alkalická batéria AAA.
- Pokiaľ dlhšiu dobu výrobok nepoužívate, vyberte batérie, aby sa zabránilo korózii batérie.

ZAPNUTIE LASERU/NASTAVENIA

Zapnutie/vypnutie

Vo vypnutom stave stlačte tlačidlo , zariadenie a laser sa spustí súčasne, počkajte na meranie.

V zapnutom stave stlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd pre vypnutie zariadenia. Laser sa sám vypne počas nečinnosti 150 sekúnd.

Nastavenie jednotky

Dlhým stlačením tlačidla  resetujete jednotku merania, východisková jednotka je: 0,000m
Na výber je 6 jednotiek:

Dĺžka	Plocha	Objem
0,000 m	0,000 m ²	0,000 m
0,00 m	0,00 m ²	0,00 m
0,0 in	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0,00 ft	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0 1/16 in	0,00 ft ²	0,00 ft ³
0'00"1/16	0,00 ft ²	0,00 ft ³

Zmena referenčného bodu

Stlačte  pre zmenu referenčného bodu. V predvolenom nastavení je referenčný bod merania od základne.

Podsvietenie zapnuté/vypnuté

Podsvietenie je nastavené na automatické zapínanie a vypínanie. Podsvietenie je zapnuté po dobu 15 sekúnd pri prevádzke a automaticky sa vypne po 15s, pokiaľ zariadenie nevykoná žiadnu operáciu.

Zapnutie/vypnutie zvuku

Dlhým stlačením  zapnete alebo vypnete bzučiak.

SAMOKALIBRÁCIA

Táto funkcia zachováva presnosť zariadenia.

Postup: Vypnite napájanie, dlho stlačte tlačidlo  a potom stlačte . Potom tlačidlo 
uvoľnite. Na obrazovke sa zobrazí „CAL“ a číslo. Upravte číslo pomocou tlačidla   podľa

presnosti meradla. Rozsah nastavenia: -9 až 9 mm, poté dlho stlačte tlačidlo  pre uloženie výsledku kalibrácie.

MERANIA A VÝPOČET DĹŽKY

Meranie jednej vzdialenosti:

Zapnite laserový lúč krátkym stlačením tlačidla , v režime merania stlačte tlačidlo  znovu pre meranie jednej dĺžky, poté sa namerané výsledky zobrazia na displeji.

Priebežné meranie:

Dlho stlačte , v režime merania prejdite do režimu kontinuálneho merania. Maximálny výsledok merania sa zobrazuje v pomocnom displeji, aktuálny výsledok sa zobrazí v hlavnej zobrazovacej ploche. Krátkym stlačením  alebo  ukončíte ponuku režimu nepretržitého merania.

Meranie plochy:

Stlačte tlačidlo ,  zobrazí sa na obrazovke. Jedna zo strán obdĺžnika bliká na displeji, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na meranie plochy:


- Stlačte  raz pre dĺžku.
- Stlačte  znovu pre šírku
- Zariadenie vypočíta a zobrazí výsledok v hlavnej zobrazovacej ploche.
- Zobrazí sa výsledok opakovaného merania dĺžky v oblasti pomocného displeja. Stlačte , zrušte výsledok a v prípade potreby meranie opakujte.
- Ďalším stlačením  režim opustíte.

Meranie objemu

Stlačete dvakrát tlačidlo  pro zadanie režimu merania pre objem.  se zobrazí hore obrazovky. Postupujte prosím podľa nižšie uvedeného návodu merania objemu:

- Stlačte  pre dĺžku
- Stlačte  znovu pre šírku
- Stlačte  pre výšku
- Zariadenie vypočíta a zobrazí výsledok v hlavnej zobrazovacej ploche
- Stlačte , vymažte výsledok a v prípade potreby opakujte meranie
- Ďalším stlačením  režim opustíte.

Pythagor

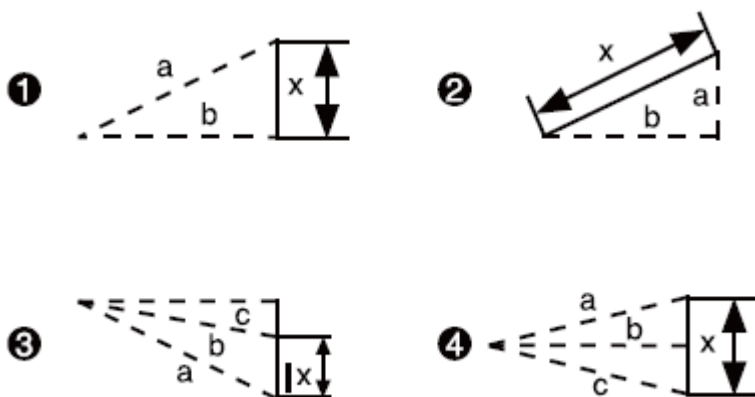

K dispozícii sú štyri režimy podľa Pytagora pre prípad, že by sa užívateľ dostal k cieľu ťažko.

1 Vypočítajte stranu x zmeraním strán a + b

- Trikrát krátko stlačte , kým na obrazovke nezačne blikať .
- Stlačte , zmerajte dĺžku strany a
- Stlačte , zmerajte dĺžku strany b
- Zariadenie vypočíta dĺžku strany x

2 Vypočítajte stranu x zmeraním strán a + b

- Štyrikrát krátko stlačte , kým na obrazovke nezačne blikať .
- Stlačte , zmerajte dĺžku strany a
- Stlačte , zmerajte dĺžku strany b
- Zariadenie vypočíta dĺžku strany x

3 Stlačte päťkrát , kým na obrazovke nezačne blikať .

- Stlačte , zmerajte dĺžku strany a
- Stlačte , zmerajte dĺžku strednej strany b
- Stlačte , zmerajte dĺžku strany c
- Zariadenie vypočíta dĺžku strany x

4 Stlačte šesťkrát , kým na obrazovke nezačne blikať .

- Stlačte , zmerajte dĺžku strany a
- Stlačte , zmerajte dĺžku strany b
- Stlačte , zmerajte dĺžku strany c
- Zariadenie vypočíta dĺžku strany x
- Strana x musí byť kratšia ako strany a, b, c, inak sa na obrazovke objaví „err“ (chyba). Aby bola zaručená presnosť, uistite sa, že všetky merania začínajú z rovnakého bodu.

Sčítanie / odčítanie


Zariadenie je možné použiť na sčítanie a odčítanie dĺžky. Stlačť   pre výber funkcie, kým nezískate výsledok merania dĺžky.

Krátkym stlačením  sa v hlavnej oblasti displeja zobrazí „+“, čím sa vstupuje do režimu sčítania. Na obrazovke sa zobrazí hodnota posledného merania a výsledok sčítania.

Krátkym stlačením  sa v hlavnej oblasti displeja zobrazí „-“ a vstupíte do režimu odčítania. Na obrazovke sa zobrazí hodnota posledného merania a výsledok odčítania.

Sčítaním a odčítaním je možné vypočítať nielen dĺžku, ale aj plochu a objem. Napríklad:

Sčítacie funkcie plochy: Zmerajte prvú plochu podľa obrázku PIC1. Potom stlačte tlačidlo  a zmerajte druhú oblasť podľa obrázku PIC2, vľavo dole je "+". Nakoniec stlačte tlačidlo pre získanie výsledku súčtu týchto dvoch oblastí, ktorý je zobrazený na PIC3.

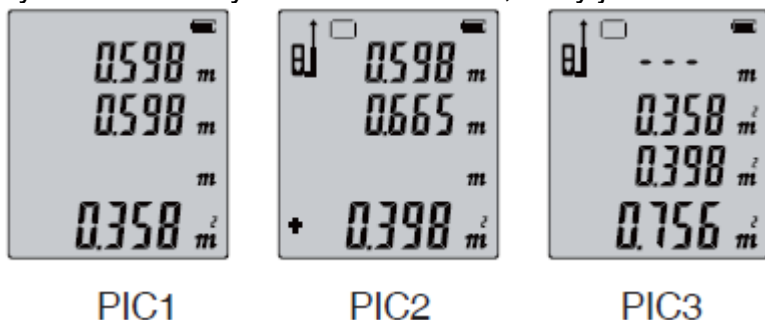

FUNKCIA ZÁZNAMU

Dlhým stlačením tlačidla  po dobu 3 zaznamenáte výsledok merania v režime merania. Funkcie záznamu môžete tiež vykonať pre zaznamenanie výsledku v režime plochy, objemu a Pytagora. Všetky záznamy o výpočtoch môže zariadenie uložiť.

Prečítať / zmazať záznam:

Krátko stlačte , potom na čítanie záznamov stlačte tlačidlo  . Krátkym stlačením  vymažete posledný záznam a dlhým stlačením  vymažete všetky záznamy. Stlačením  ukončíte režim nahrávania.

TIPY

Môžete dostať niekoľko varovných informácií, ako je uvedené nižšie:

Varovanie	Možná príčina	Riešenie
Err	Mimo rozsah merania vzdialenosti	Používajte zariadenie v dosahu.
Err1	Signál je príliš slabý	Vyberte povrch so silnejšou odrazivosťou. Použite odraznú dosku.
Err2	Signál je príliš silný	Vyberte povrch so slabšou odrazivosťou. Použite odraznú dosku.
Err3	Nízke napätie batérie	Vymeňte zdroj napájania.
Err4	Pracovná teplota je mimo pracovného rozsahu	Používajte zariadenie v uvedenej teplote.
Err5	Pythagorova chyba merania.	Znovu zmerajte a uistite sa, že strana x je kratšia ako strany a, b, c.

ŠPECIFIKÁCIA

Položka	Špecifikácia
Pracovný rozsah	80m
Presnosť merania vzdialenosti	$\pm 2\text{mm} + D \cdot 1/10000$
Voliteľé jednotky merania	m/in/ft
Funkcia kontinuálneho merania	Áno
Vonkajšia odrazová doska	Nie
Funkcia merania plochy	Áno

Funkcia merania objemu	Áno
Pythagorova funkcia merania	Kompletný režim
Funkcia merania sčítania a odčítania	Áno
Min/Max hodnota	Áno
Maximálne úložisko	99 záznamov
Automatické podsvietenie	Áno
Zvuk tlačidiel/kláves	Áno
Laserová trieda	II
Typ lasera	630-670nm,<1mW
Automatické vypnutie lasera	20s
Automatické vypnutie	150s
Skladovacia teplota	-20°C-60°C
Pracovná teplota	0°C-40°C
Skladovacia vlhkosť	20%-80%RH
Batérie	2x1.5V AAA
Životnosť batérie	8000-krát pre jedno meranie
Hmotnosť (vrátane batérie)	110g
Rozeěry	112 x 50 x 25mm

Poznámka: Použite odrazovú doštičku na zvýšenie rozsahu merania za denného svetla alebo ak má cieľ zlé odrazové vlastnosti (nie je súčasť balenia).

* Tolerancia je obvykle ovplyvnená vzdialenosťou, odrazivosťou, okolitým svetlom atď. Typická tolerancia: pri odrazivosti 100% (biely povrch), okolité svetlo <2000 LUX a 25 °C má toleranciu $\pm$ (2mm+0,2mm/m).

ÚDRŽBA VÝROBKU:

Merač by nemal byť dlhodobo skladovaný v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou. Ak výrobok nepoužívate príliš často, vyberte batérie a vložte výrobok do prenosnej tašky a uložte ho na chladnom a suchom mieste.

Udržujte povrch zariadenia v čistote. Na čistenie použite vlhkú mäkkú handričku, na údržbu merača sa nikdy nesmie používať erózna kvapalina. Displej lasera a jeho zaostrovacia šošovka udržiavajte podľa postupov údržby optického zariadenia.

OBSAH BALENIA:

Položka	Jednotka	Množstvo
Laserový merač vzdialenosti	Ks	1
Batéria AAA	Ks	2
Užívateľský manuál	Ks	1
Prenosná taška	Ks	1
Remienok na ruku	Ks	1

Dovozca: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, Přerov 75002, Česká republika

VYHLÁSENIE O ZHODE

Pre nasledujúci výrobok:

Výrobok: Diaľkomer

Modelové číslo: H-D810

Číslo výrobku: 26212

Prehlasujeme, že model 26212 je totožný s modelom H-D810 uvedeným na certifikáte.

Meno výrobcu: Dongguan Sndway Electronic Co.,Ltd.

Adresa výrobcu: 58 Humen Tuanjie Road, Humen Town,Dongguan City, China

Toto vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Toto vyhlásenie je v súlade s nasledujúcimi nariadeniami:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ.

Príslušné harmonizované normy:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ
EN IEC 61326-1:2021
Overovacie číslo/číslo certifikátu: SZEM2211008044ATV/SZEM221100804401
Vydaný dňa: 21.11.2022
Názov a adresa kancelárie vydávajúcej overenie: SGS-CSTC Standards Technical services co., Ltd – No. 1 Workshop,M-10, Middle Sections, Science & Technology park, Shenzhen, China

Spoločnosť Dongguan Sndway Electronic Co.,Ltd., 58 Humen Tuanjie Road, Humen Town,Dongguan City, China je osoba oprávnená zostaviť technický súbor a bude archivovaný na kontrolu.

Dovozca: LEVIOR, s.r.o. - Tovačovská 3488/28, 750 02, Přerov, Česká republika

Za toto vyhlásenie zodpovedá: Výrobca

Dongguan City

08/2025

(miesto)
podpis)

(dátum)

For and on behalf of
Dongguan Sndway Electronic Co., Ltd.
东莞市森威电子有限公司

Authorized Signature(s)

July sales manager

(meno, funkcia, pečiatka,)