

Návod k použití

51070 - Popruh upínací samonavíjecí 18mmx2m TUV GS 100kg 2ks

51071 - Popruh upínací samonavíjecí 25mmx3.5m TUV GS 320kg

51072 - Popruh upínací samonavíjecí 35mmx4m TUV GS 500kg

Technické údaje

Položka č.	51070	51071	51072
Model č.	AH-061	AH-003C	AH-607S
Vázací síla (kN)	1	3,2	5
Nosnost (kg)	100	320	500
Rozměr (mm)	18x0,6	25x0,9	38x0,8
Délka (m)	2	3,5	4
Materiál	PES	PES	PES


Popruhy splňují normu EN 12195-2:2000, provozní teplota je v rozmezí od - 40°C do +120°C. Toto rozmezí se může v chemickém prostředí lišit.

Bezpečnostní pokyny

1. Výběr vázacích popruhů závisí na potřebné vázací síle, druhu uzavízaného nákladu, jeho velikosti, tvaru a hmotnosti. Zvolený popruh musí být dostatečně silný a dlouhý pro zamýšlený účel.
2. Nepřetěžujte popruh nad jeho maximální nosnost.
3. Nepoužívejte popruh, pokud je poškozený, roztřepený nebo opotřebený.
4. Nikdy neprodlužujte napínací páčku ráčny (např. trubkou) pro dosažení vyšší napínací síly.
5. Chraňte popruh před ostrými hranami nákladu pomocí chráničů.
6. Nevystavujte popruh teplotám vyšším jak 90°C.
7. Nesprávné použití popruhu může způsobit poškození nákladu nebo zranění osob.

Použití:

1. **Příprava:** Ujistěte se, že popruh a ráčna nejsou poškozené. Zkontrolujte, zda jsou upínací body (háky) na dopravním prostředku nebo upevňovaném předmětu dostatečně pevné a stabilní.
2. **Uvolnění/rozvinutí popruhu:** Stiskněte **uvolňovací tlačítko** (nebo ovládací páčku, v závislosti na konkrétním modelu) na ráčně, což umožní rozvinutí popruhu na potřebnou délku. Popruh ved'te kolem nebo přes náklad.
3. **Přípevnění háků:** Háky na koncích popruhu bezpečně upevněte do vhodných kotevních bodů.
4. **Napnutí:** Pro napnutí ráčnou postupně pumpujte nahoru a dolů, abyste popruh utáhli na požadovanou pevnost.
5. **Zajištění:** Po dosažení požadovaného napnutí přitlačte ráčnu k popruhu a zajištěte ji západkou.
6. **Kontrola:** Po upnutí zkontrolujte, zda je náklad stabilní a popruh není překroucený nebo poškozený ostrými hranami. Při delší přepravě (např. každých 40 km) překontrolujte napnutí popruhu, zejména při změnách teploty.
7. **Uvolnění popruhu**
 - Uvolněte ráčnu tím, že stisknete západku a popruh se automaticky navine. V případě potřeby můžete popruh uvolnit ručně.
 - Před uvolněním se ujistěte, že je náklad stabilní a nehrozí jeho pád, který by mohl způsobit zranění.

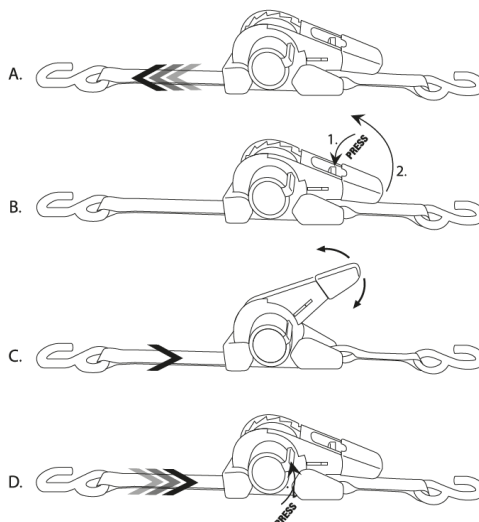

Instruction for use

51070 - Self-winding clamping strap 18mmx2m TUV GS 100kg 2pcs

51071 - Self-winding clamping strap 25mmx3.5m TUV GS 320kg

51072 - Self-winding clamping strap 34mmx4m TUV GS 500kg

Technical data

Item No.	51070	51071	51072
Model No.	AH-061	AH-003C	AH-607S
Lashing force (kN)	1	3,2	5
Load capacity (kg)	100	320	500
Dimension (mm)	18x0,6	25x0,9	38x0,8
Lenght (m)	2	3,5	4
Material	PES	PES	PES


The straps comply with the EN 12195-2:2000 standard, the operating temperature is in the range from - 40°C to +120°C. This range may vary in chemical environments.

Safety instructions

1. The choice of lashing straps depends on the required lashing force, the type of load to be secured, its size, shape and weight. The chosen strap must be strong enough and long enough for the intended purpose.
2. Do not overload the strap beyond its maximum load capacity.
3. Do not use the strap if it is damaged, frayed or worn.
4. Never extend the ratchet tensioning lever (e.g. with a tube) to achieve higher tensioning force.
5. Protect the strap from sharp edges of the load with protectors.
6. Do not expose the strap to temperatures higher than 90°C.
7. Improper use of the strap may cause damage to the load or personal injury.

Use:

1. **Preparation:** Make sure that the strap and ratchet are not damaged. Check that the attachment points (hooks) on the vehicle or the object to be secured are sufficiently strong and stable.
2. **Release/unwind the strap:** Press the **release button** (or control lever, depending on the specific model) on the ratchet, which will allow the strap to be unrolled to the required length. Route the strap around or over the load.
3. **Attach the hooks:** Securely attach the hooks at the ends of the strap to suitable anchor points.
4. **Tension:** To tension the ratchet, gradually pump up and down to tighten the strap to the desired tightness.
5. **Lock:** Once the desired tension is reached, press the ratchet against the strap and lock it with the latch.
6. **Check:** After securing, check that the load is stable and that the strap is not twisted or damaged by sharp edges. During longer transport (e.g. every 40 km), check the strap tension, especially during temperature changes.
7. **Releasing the strap**
 - Release the ratchet by pressing the latch and the strap will automatically retract. If necessary, you can release the strap manually.
 - Before releasing, make sure that the load is stable and there is no risk of it falling, which could cause injury.

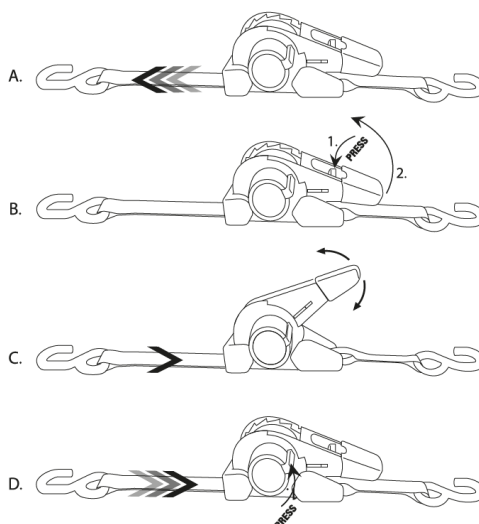

Návod na použitie

51070 - Popruh upínací samonavíjací 18mmx2m TUV GS 100kg 2ks

51071 - Popruh upínací samonavíjací 25mmx3.5m TUV GS 320kg

51072 - Popruh upínací samonavíjací 35mmx4m TUV GS 500kg

Technické údaje

Položka č.	51070	51071	51072
Model č.	AH-061	AH-003C	AH-607S
Viazacia sila (kN)	1	3,2	5
Nosnosť (kg)	100	320	500
Rozmer (mm)	18x0,6	25x0,9	38x0,8
Dĺžka (m)	2	3,5	4
Materiál	PES	PES	PES

Popruhy spĺňajú normu EN 12195-2:2000, prevádzková teplota je v rozmedzí od - 40°C do +120°C. Toto rozmedzie sa môže v chemickom prostredí líšiť.

Bezpečnostné pokyny

1. Výber viazacích popruhov závisí od potrebnej viazacej sily, druhu uväzovaného nákladu, jeho veľkosti, tvaru a hmotnosti. Zvolený popruh musí byť dostatočne silný a dlhý na zamýšľaný účel.
2. Nepreťažujte popruh nad jeho maximálnu nosnosť.
3. Nepoužívajte popruh, ak je poškodený, rozstrapkaný alebo opotrebovaný.
4. Nikdy nepredlžujte napínaviu páčku račne (napr. rúrkou) pre dosiahnutie vyššej napínacej sily.
5. Chráňte popruh pred ostrými hranami nákladu pomocou chráničov.
6. Nevystavujte popruh teplotám vyšším ako 90°C.
7. Nesprávne použitie popruhu môže spôsobiť poškodenie nákladu alebo zranenie osôb.
8. Zatvorte vrtáciu hlavu, ale nedotahujte ju príliš silno.

Použitie:

1. **Príprava:** Uistite sa, že popruh a račna nie sú poškodené. Skontrolujte, či sú upínacie body (háky) na dopravnom prostriedku alebo upevňovanom predmete dostatočne pevné a stabilné.
2. **Uvoľnenie/rozvinutie popruhu:** Stlačte **uvoľňovacie tlačidlo** (alebo ovládaciu páčku, v závislosti od konkrétneho modelu) na račni, čo umožní rozvinutie popruhu na potrebnú dĺžku. Popruh ved'te okolo alebo cez náklad.
3. **Pripevnenie hákov:** Háky na koncoch popruhu bezpečne upevnite do vhodných kotviacich bodov.
4. **Napnutie:** Pre napnutie račnou postupne pumpujte hore a dole, aby ste popruh utiahli na požadovanú pevnosť.
5. **Zaistenie:** Po dosiahnutí požadovaného napnutia pritlačte račnu k popruhu a zaistíte ju západkou.
6. **Kontrola:** Po upnutí skontrolujte, či je náklad stabilný a popruh nie je prekrútený alebo poškodený ostrými hranami. Pri dlhšej preprave (napr. každých 40 km) prekontrolujte napnutie popruhu, najmä pri zmenách teploty.
7. **Uvoľnenie popruhu**
 - Uvoľnite račnu tým, že stlačíte západku a popruh sa automaticky navinie. V prípade potreby môžete popruh uvoľniť ručne.
 - Pred uvoľnením sa uistite, že je náklad stabilný a nehrozí jeho pád, ktorý by mohol spôsobiť zranenie.

