

Návod k použití

Náhradní hlava pro křovinořez 2x20V, FESTA


Položka č.: 28684



Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.


Tato strunová hlava je určena pro křovinořez číslo 28610 – Křovinořez 2x20V, FESTA.

Součásti a ovládací prvky křovinořezu 28610

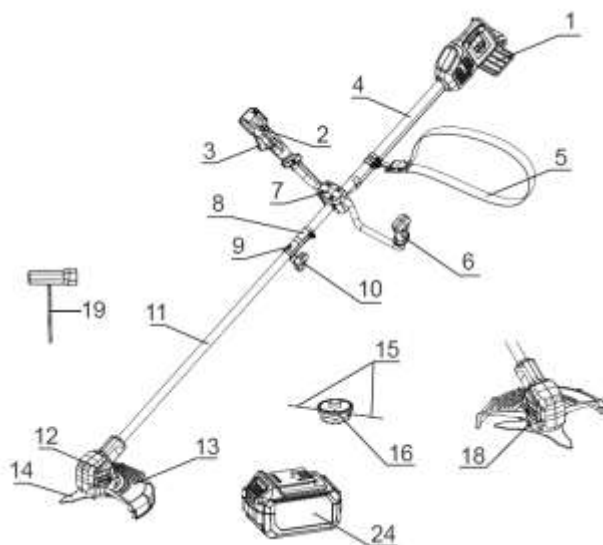


1 základní deska baterie
2 bezpečnostní tlačítko
3 spoušť
4 horní hliníková trubka
5 ramenní popruh
6 rukojeť
7 základna rukojeti
8 spojka hřídele
9 uvolňovací tlačítko
10 zajišťovací knoflík hřídele
11 spodní hliníková trubka
12 kryt motoru


13 ochranný kryt
14 řezací nůž
15 vyžínací struna
16 vyžínací hlava
17 horní držák nože
18 zajišťovací tlačítko výstupní hřídele
19 imbusový klíč/nástavcový klíč
20 uvolňovací západka krytu řezací hlavy
21 kryt řezací hlavy
22 cívka se strunou
23 sada cívek
24 akumulátor (není součástí dodávky)

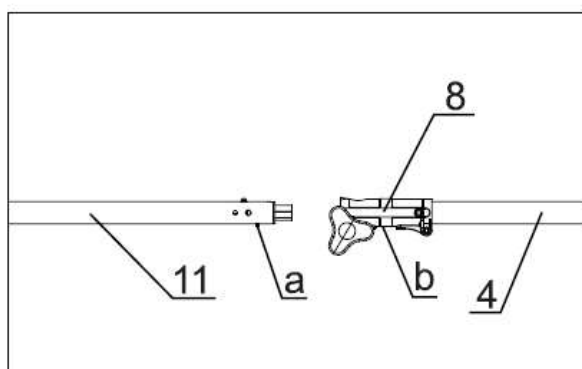


1

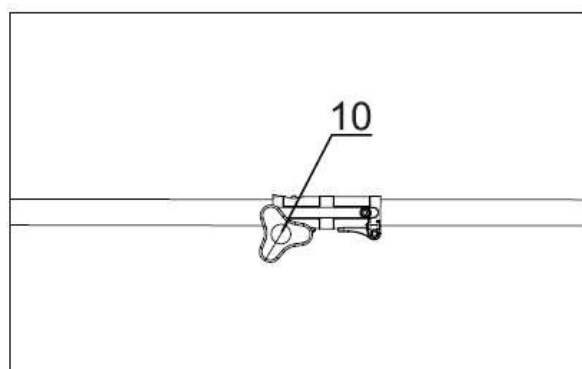


2

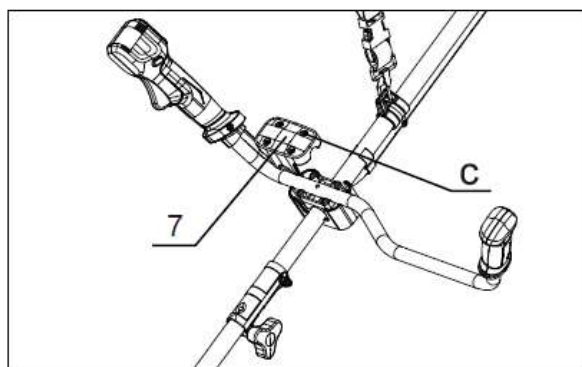


3

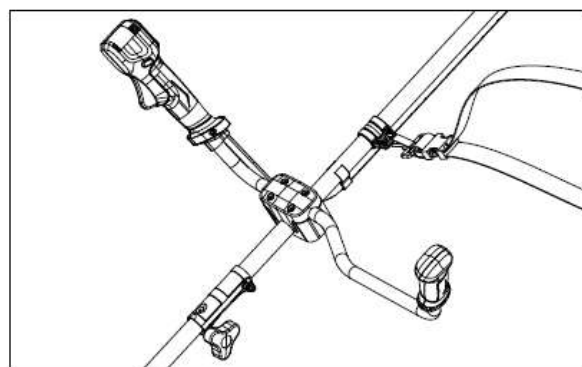


4

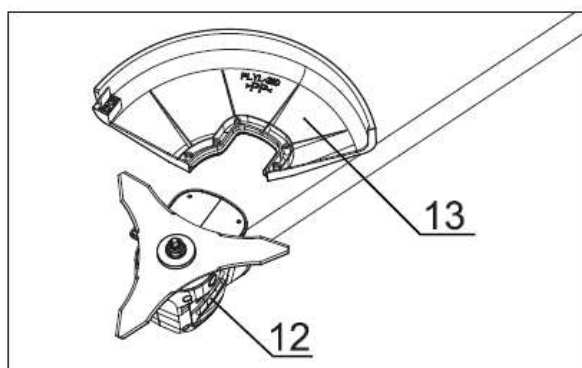


5

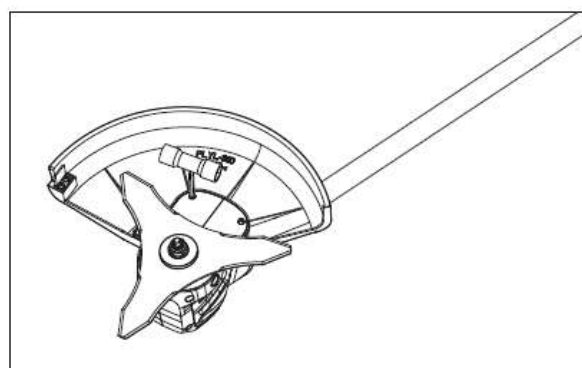


6

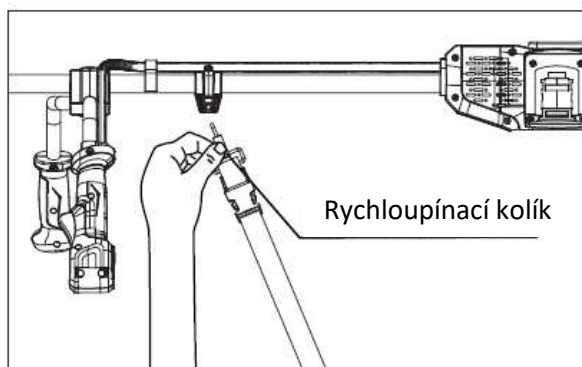


7

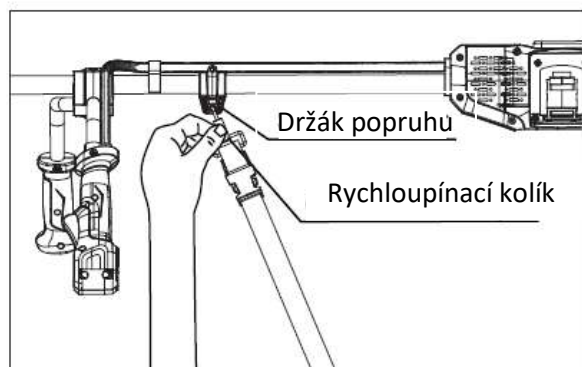


8

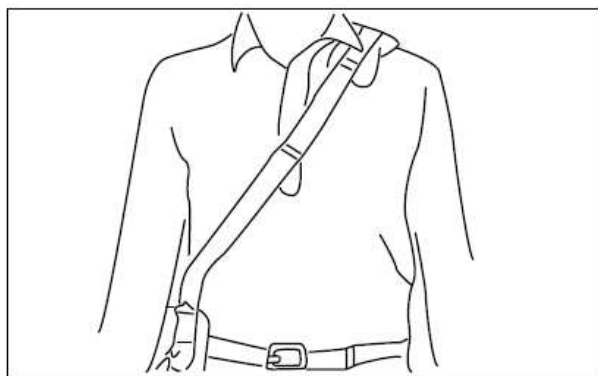


9

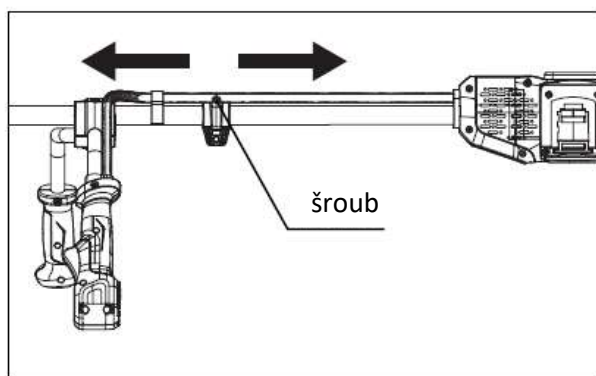


10

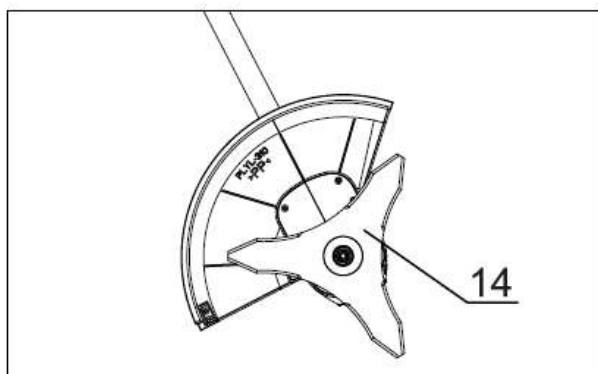


11

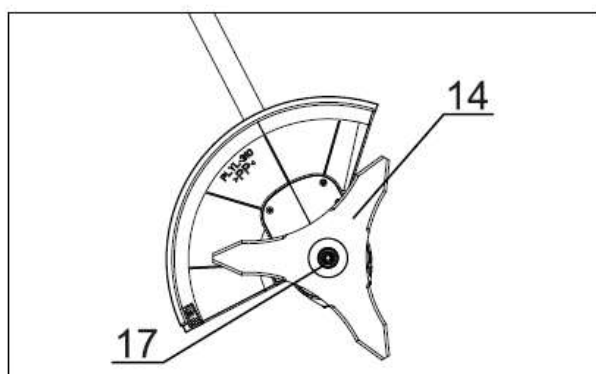


12

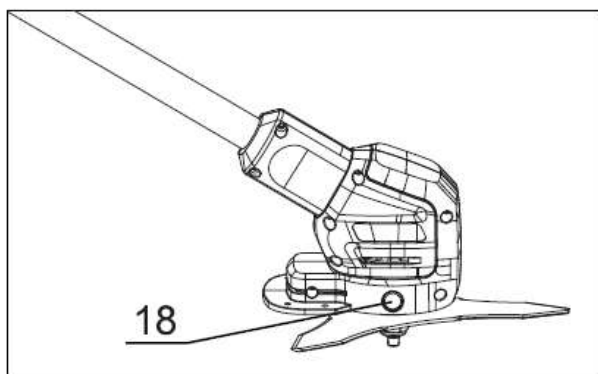


13

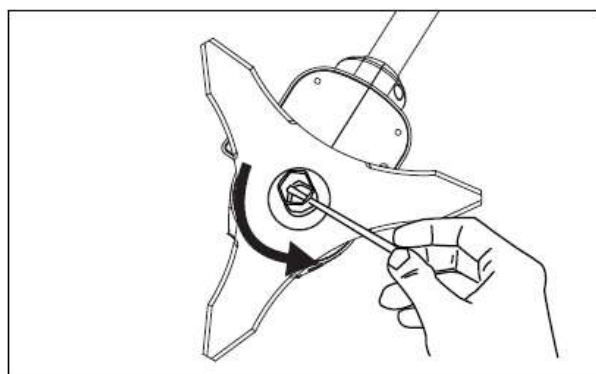


14

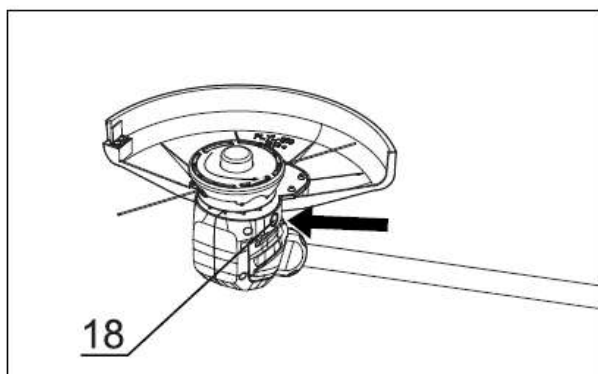


15

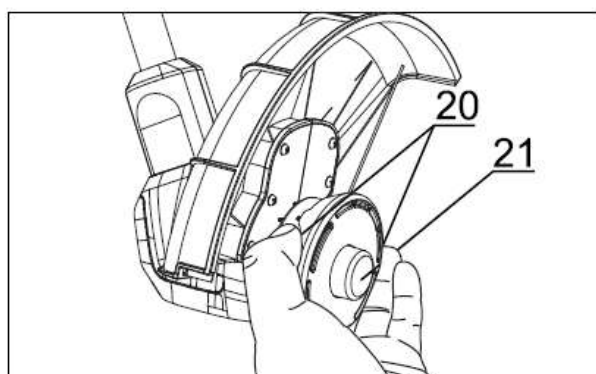


16

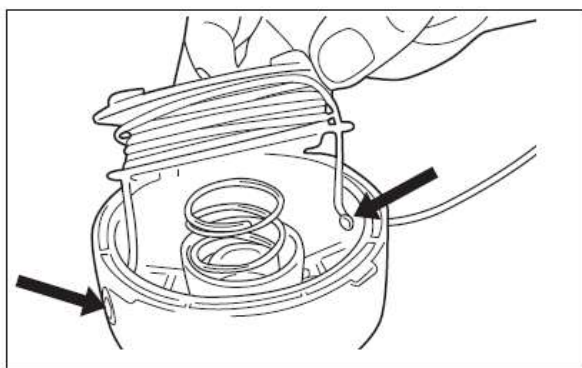


17

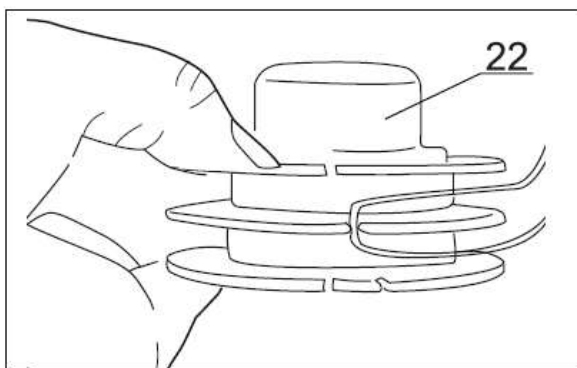


18

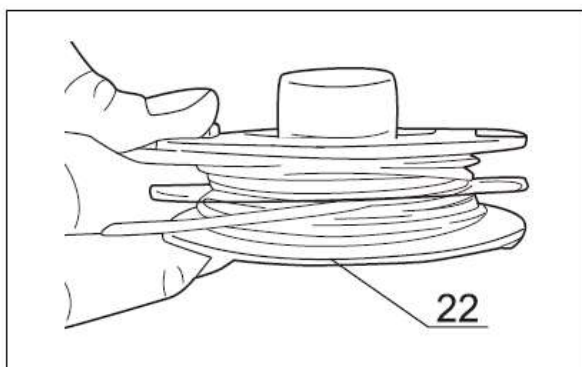


19

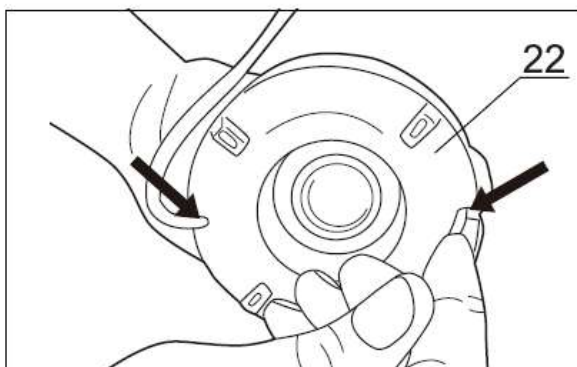


20

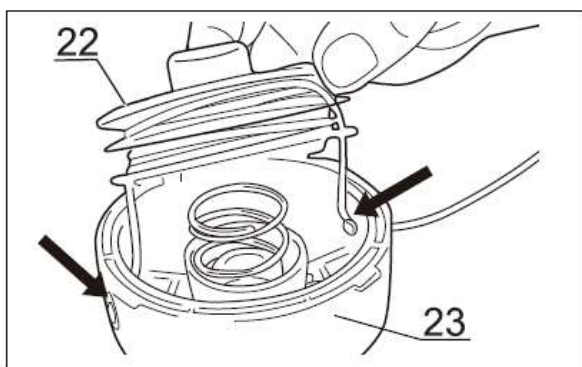


21

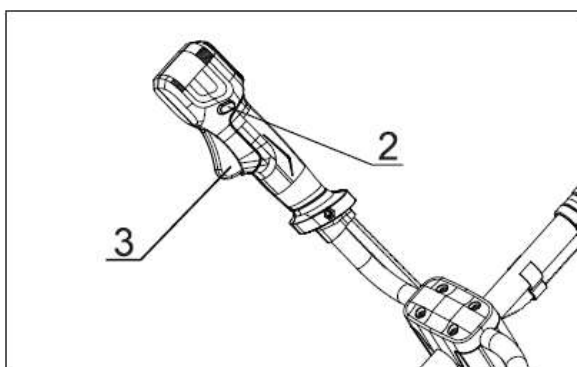

22

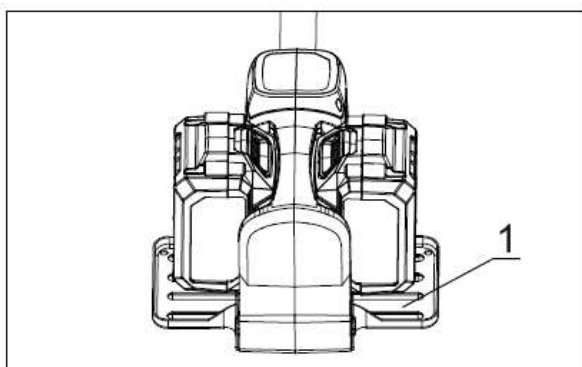

23

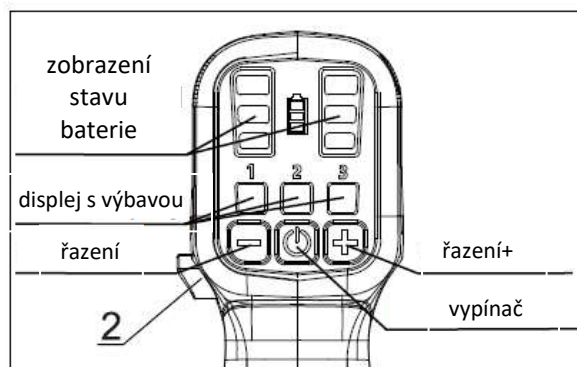

24

Výměna strunové hlavy (obr. 16–21)

Vyměňte strunovou cívku, pokud je prázdná nebo opotřebovaná.

1. Při stisknutí uvolňovací západky krytu žací hlavy (20) sejměte kryt žací hlavy (21) (obr. 16).
2. Vyjměte strunovou cívku (22) ze sestavy cívky (23) a odstraňte z ní veškeré zbytky struny (obr. 17).
Poznámka: Uvnitř žací hlavy se nachází pružina, která se může snadno ztratit. Dbejte na to, aby zůstala bezpečně na svém místě.
3. Pomocí čistého hadříku vyčistěte strunovou cívku. Novou žací strunu přeložte v polovině tak, aby obě strany měly stejnou délku. Střed struny (15) zahákněte do zářezu na strunové cívce (obr. 18).
4. Obě oddělené struny navíjejte pevně do samostatných drážek strunové cívky stejným směrem (obr. 19).
5. Konce obou strun zahákněte do zářezů na tělese cívky (obr. 20).
6. Vložte pružinu do vnější cívky, poté protáhněte konce strun otvory (průchodkami) ve vnější cívce a vložte strunovou cívku dovnitř vnější cívky. Následně při současném držení strunové cívky a vnější cívky uchopte konce strun a pevně zatáhněte, aby se struna uvolnila z držících zářezů.
7. Nasadte zpět kryt žací hlavy na sestavu cívky.

Pro ověření správného posuvu struny stlačte palci tlačítko a současně prsty vytáhněte strunu. Struna by se měla volně vysouvat.

Poznámka: Používejte pouze výrobcem doporučené náhradní cívky.

Dovozce:

Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 75002 Přerov, Česká republika
www.levior.cz, levior@levior.cz


Manual for use
Replacement head for 2x20V brushcutter, FESTA
Item No.: 28684




Please read this manual carefully before use.

This trimmer head is designed for brushcutter model 28610 – 2x20V Brushcutter, FESTA.


Brushcutter 28610 components and controls

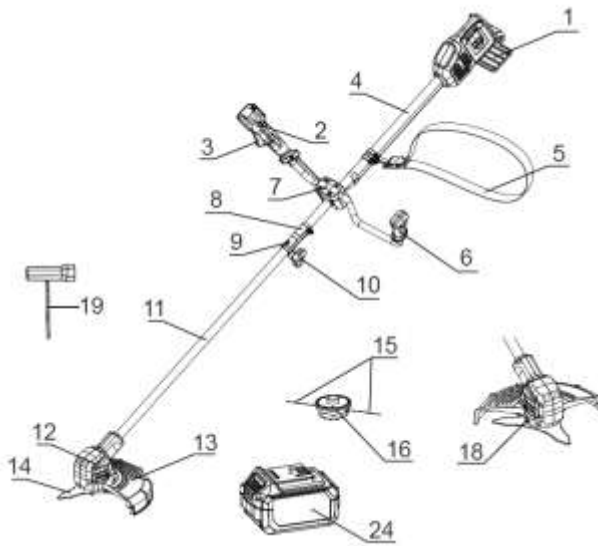


- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1 battery base plate | 13 safety guard |
| 2 safety button | 14 cutting blade |
| 3 switch trigger | 15 trimming line |
| 4 upper aluminum tube | 16 line trimmer head |
| 5 shoulder harness | 17 upper blade retainer |
| 6 handle | 18 output shaft locking button |
| 7 handle fix base | 19 hex key/socket wrench |
| 8 shaft coupling | 20 cutting head cover release latch |
| 9 release button | 21 cutting head cover |
| 10 shaft locking knob | 22 line spool |
| 11 lower aluminum tube | 23 spool set |
| 12 motor housing | 24 battery pack (not included) |

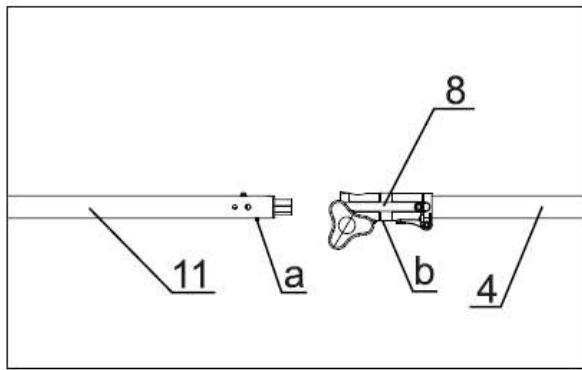


1

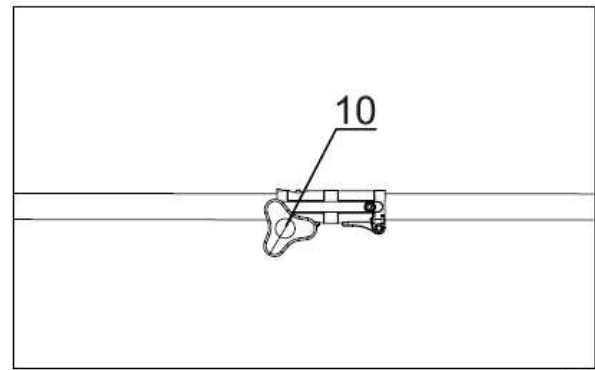


2

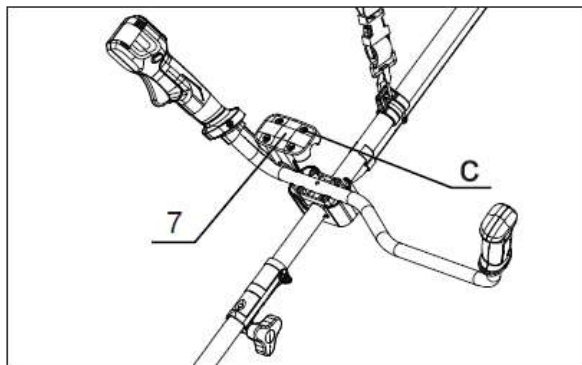


3

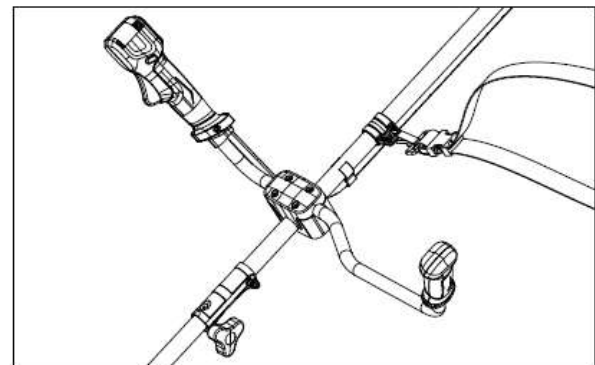


4

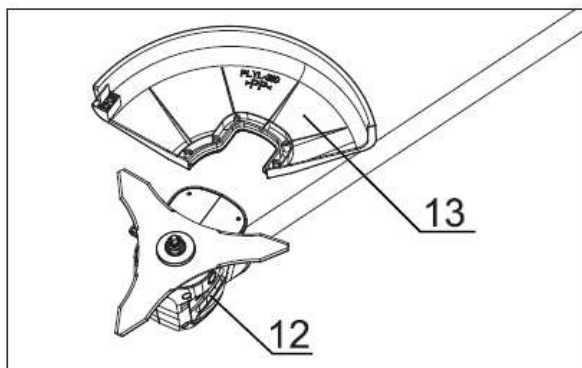


5

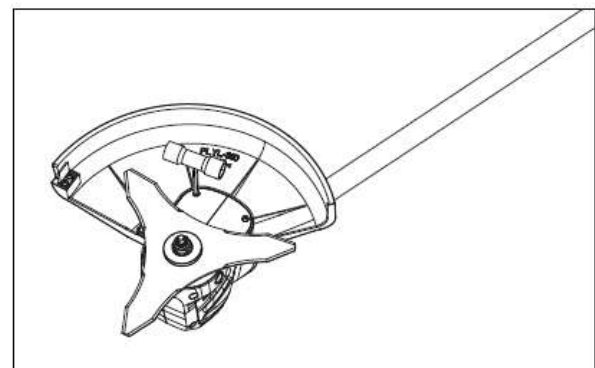


6

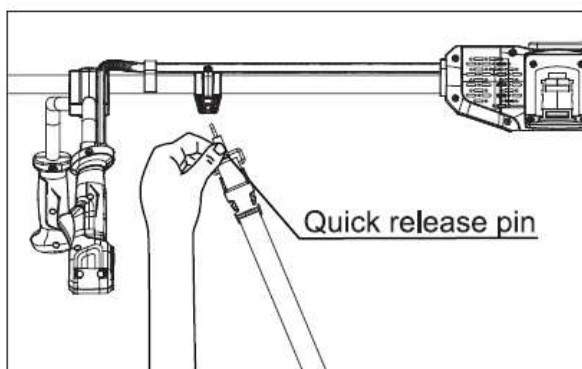


7

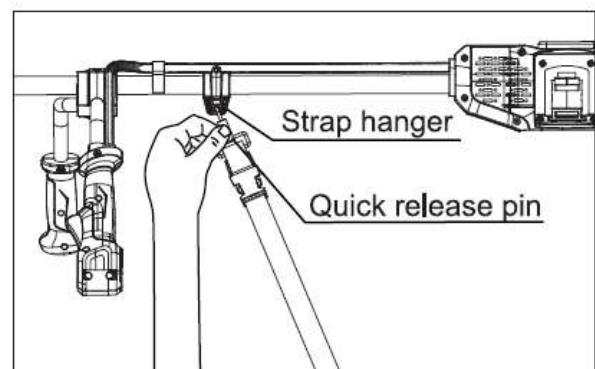


8

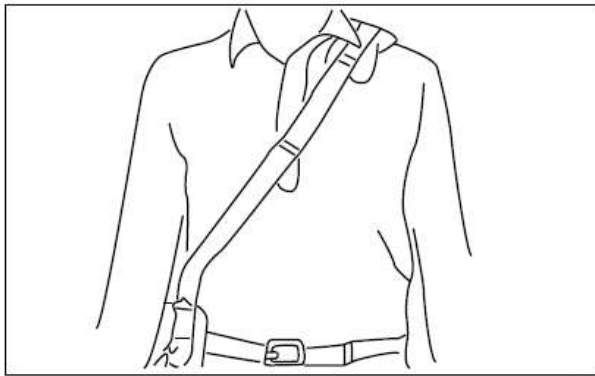


9

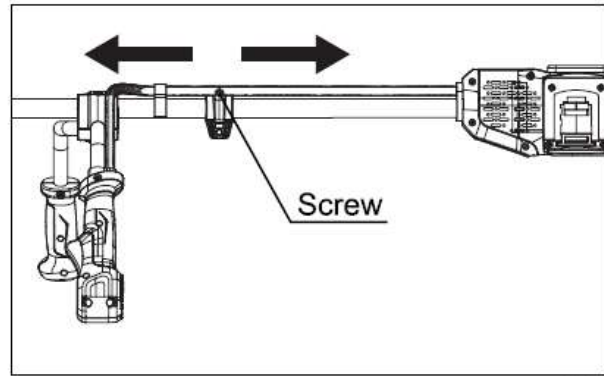


10

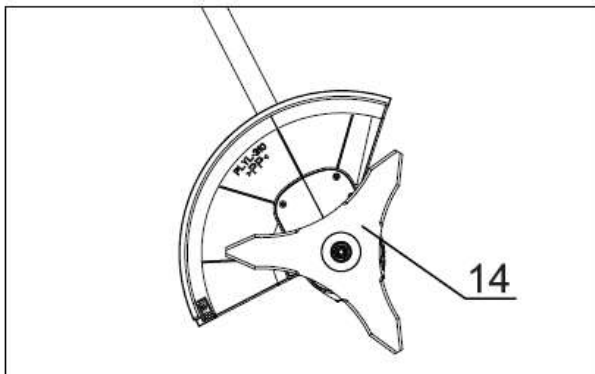


11

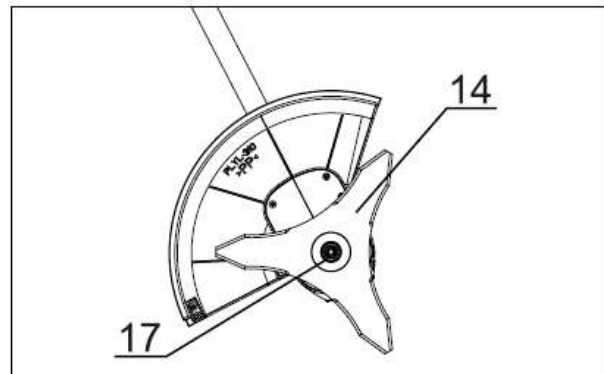


12

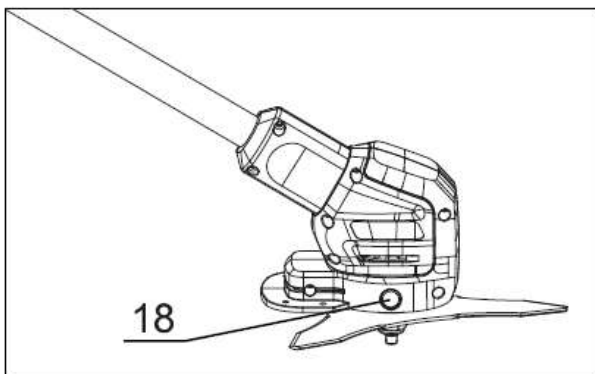


13

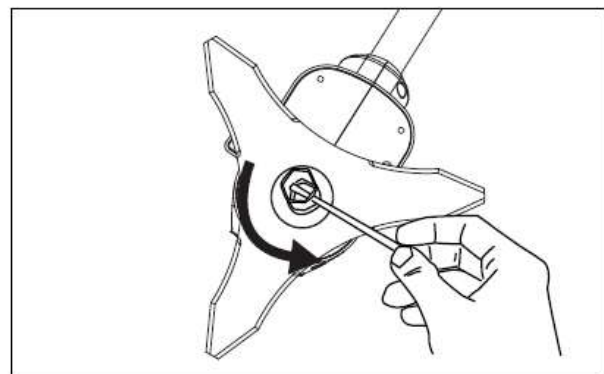









14

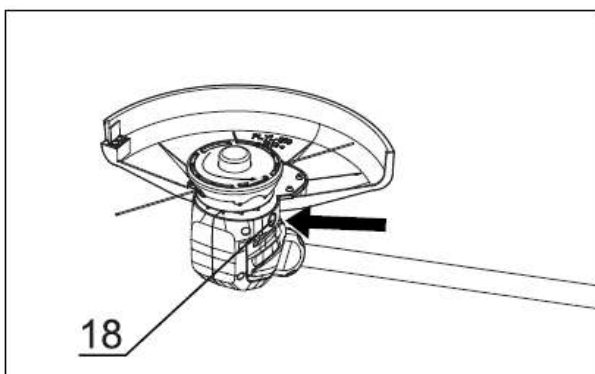

15

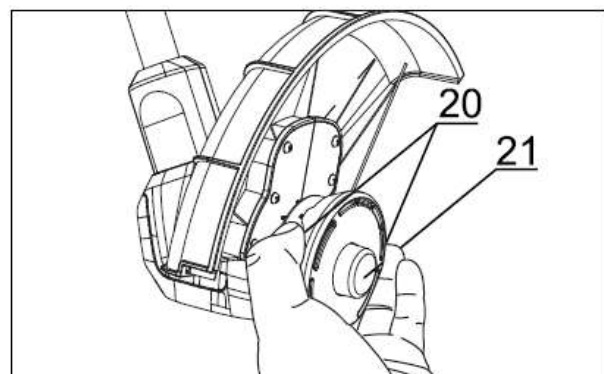

16

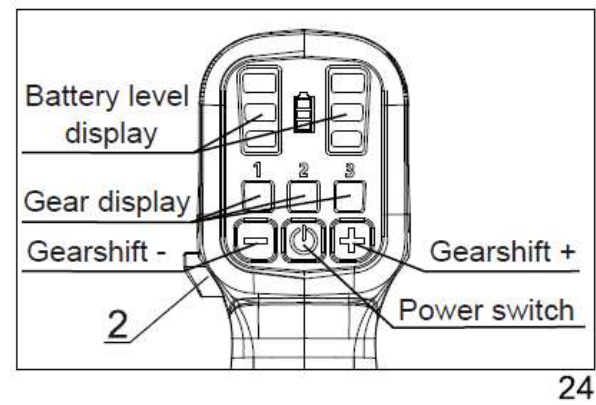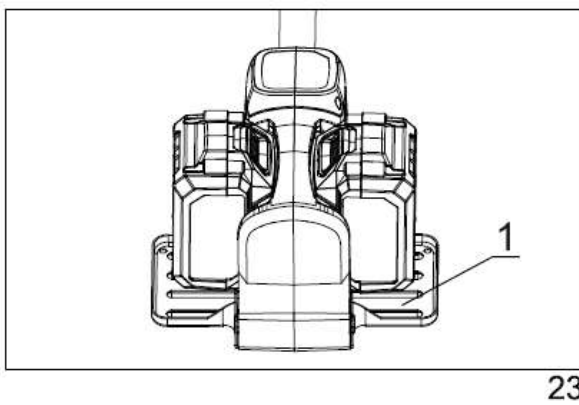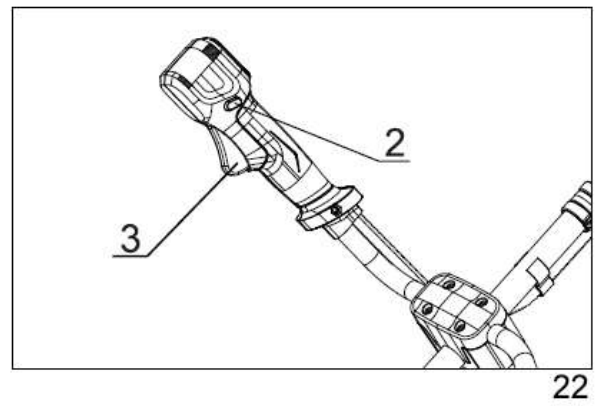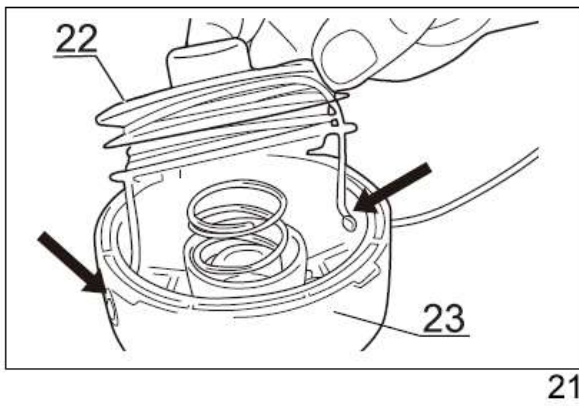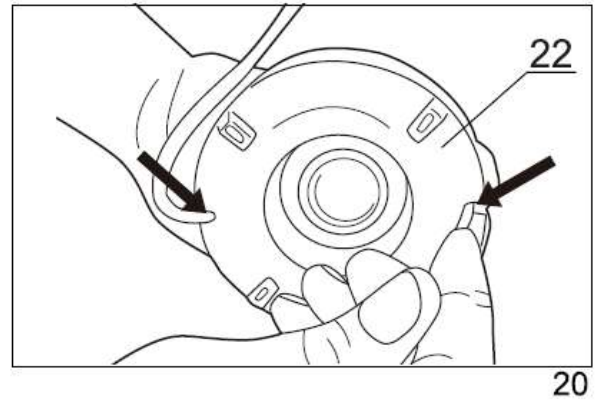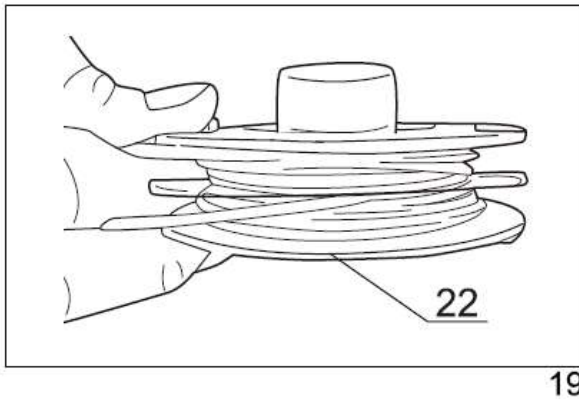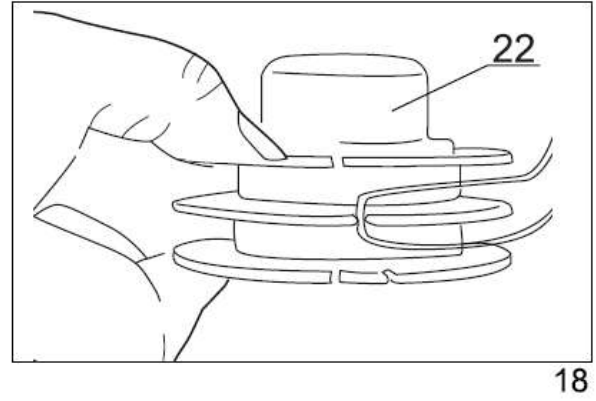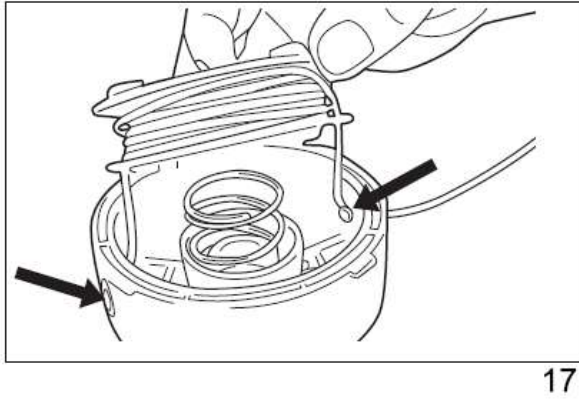

Replacing line spool (fig. 16-21)

Replace the line spool when it is empty or worn.

1. While pressing the cutting head cover release latch (20), remove the cutting head cover (21) (fig. 16).
2. Remove the line spool (22) from the spool set (23) and remove any line remains from the line spool (fig. 17).
Note: There is a spring inside the cutting head which could easily be lost. Ensure to keep in place safety.
3. Use a clean cloth to clean the line spool. Fold a brand-new trimming line in the middle so that the length of both sides are equal. Hook the middle of the trimming line (15) on the notch of the line spool (fig. 18).
4. Wind the two separate lines in the separate grooves of the line spool tightly in the same direction (fig. 19).
5. Hook the both line ends on the notches on the spool set (fig. 20).
6. Place the spring into the outer spool and then insert the ends of the lines through the eyelets in the outer spool and place the spool inside the outer spool. Then, while holding the line spool and outer spool, grasp the ends of the line and pull firmly to release the line from the holding inserts.
7. Attach the cutting head cover back onto the spool set.

To test if the line is advancing properly, push the button with your thumbs while pulling the line with your fingers. The line should advance freely.

Note: Use only manufacturer's recommended replacement spool.

Importer:

Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 75002 Přerov, Czech Republic
www.levior.cz, levior@levior.cz