


## Návod k sestavení vitríny ( 27688, 27689 )

### 1) Obsah balení

a) Konzola dvojitá nízká	2 x
b) Nosník horní - s vodící lištou pro sklo	2 x
c) Kování bočnice spodní - lišta pro sklo	2 x
d) Skleněné bočnice 40 x 57 cm	2x
e) Police 100 x 40 cm	2 x
f) Police skleněná do vitríny 30 x 98,5 cm	1 x
g) Konzoly levá a pravá ke skleněné polici	a' 1x
h) Skleněná dvířka posuvná	2 x
i) Horní (i1) a spodní (i2) dvojdrážkové vedení pro dvířka	a' 1x
j) Zámek, 2x klíč	1 x

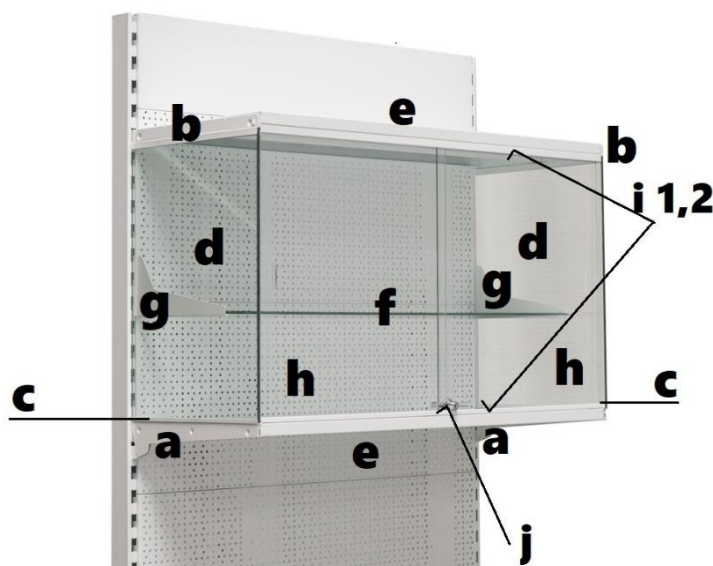

### 2) Postup sestavení

**Pro správné sestavení vitríny je nutné mít správně sestavený a vodorovně i horizontálně usazený stojan!**

- 1) v požadované úrovni umístěte dvojitě konzoly (a) – **ujistěte se, že drážky konzoly jsou ve stojně stojanu správně zasazeny a konzola pevně drží!**
- 2) na jednu z polic nalepte spodní dvojdrážkové vedení pro dvířka (i2), vedení nesmí přesahovat
- 3) usadte polici do konzol a nasuňte do drážky konzol na obě strany kování bočnice (c)
- 4) od spodního okraje usazené police odměřte 57 cm a do této úrovně na obě strany do stojen nasuňte a zajistěte do drážek nosníky horní s vodící lištou (b) pro umístění skleněné bočnice, **opět se ujistěte, zda oba nosníky drží pevně v drážkách stojen!**
- 5) nasuňte obě skleněné bočnice (d) – **ověřte správné usazení a zarovnání!**
- 6) Na druhou polici zespodu do otvorů nasuňte horní vedení pro dvířka (i1), po-té usadte polici do drážek horních nosníků – zkontrolujte správnost usazení!
- 7) Do požadované úrovně ve vitríně umístěte do stejné úrovně levou i pravou konzolu (g) pro umístění skleněné police (f) a opatrně polici položte do konzol na gumové body, **upozorňujeme na přiměřené zatížení skleněné vitríny, pozor zejména na kovové předměty, aby nedošlo k prasknutí!**
- 8) Připravte si skla (h) vybroušenými drážkami od sebe a na pravé (v drážkách bude umístěno jako zadní) přišroubujte přiložený zámek – **na kovové části použijte přiložené gumové podložky!** přiměřenou silou utáhněte, sklo nasadte do zadní drážky, nadzvednutím horní police dvířka usadte, nasadte do přední drážky „levá“ skleněná dvířka, pracujte nejlépe ve dvou!  
**Dodržujte bezpečnost práce, aby nedošlo ke zranění a rozbití skla!**
- 9) Takto je vitrina připravená k požívání, spodní vedení je možné promazat pro snazší posuv dvířek – např silikonovým olejem.
- 10) Skla vitríny lze čistit běžnými prostředky na okna.